

# PCリモーターマニュアル



LaVie (Light) Luiモデル

# このマニュアルについて

# 必ずお読みください

### 巻頭 PCリモーターでできること

PCリモーターとはどんなものなのか、また、PCリモーターのおすすめの使い方などについてご紹介しています。

## 使う前の 準備と設定

#### PART 1 ご使用前の準備

ご使用になる前に準備していただく事柄について説明しています。

#### PART 2 初期設定

はじめてPCリモーターを使うときに必要な設定について説明しています。

#### PART 3 PCリモーターの基本的な使い方

PCリモーターソフトの基本的な操作方法や、PCリモーターサーバからPC リモーターに画面が送られる仕組みなどについて説明しています。

#### PART 4 リモートスクリーンを使う

NECの独自技術を使ったPCリモーターの代表的な機能、「リモートスクリーン」の使い方について説明しています。

### PCリモーターを 使う

#### PART 5 リモートデスクトップを使う

Microsoft社の技術を使った「リモートデスクトップ」の使い方について説明しています。

#### PART 6 共有フォルダを使う

PCリモーターサーバの共有フォルダに、PCリモーターからアクセスする方法について説明しています。

# 必要に応じてお読みください

# 一歩進んだ 使い方や 設定など

#### PART 7 手動接続を使う

PCリモーターを、PCリモーターサーバに手動で接続する手順について説明しています。

#### PART 8 設定する

PCリモーターの設定方法や、サーバの追加手順などについて説明しています。

#### 困ったときには

#### PART 9 トラブル解決

トラブルが起こったときの解決方法について説明しています。


#### 付録

外出先でPCリモーターを使うときのコツや、以前発売されたPCリモーターサーバに対応しているNECパソコンとの接続方法などについて説明しています。

# PCリモーターで PCリモーターソフトとは

「PCリモーターソフト」は、ご自宅のデスクトップパソコンを、PCリモーターを通じて離れた ところから操作するためのソフトです。

で自宅内の別の部屋はもちろん、外出先からでもインターネットを経由して、で自宅のデスク トップパソコンのデータやソフトを利用できます。

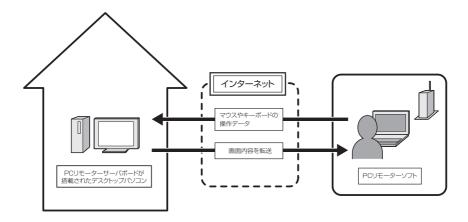

# ■PCリモーターソフトを利用するためには

次のいずれかのデスクトップパソコンをご用意ください。

# ①VALUESTAR R Luiモデル

PCリモーターサーバボードを標準搭載したデスクトップパソコンです。

### ②PCリモーターサーバボードを搭載したデスクトップパソコン

いまお使いのデスクトップパソコンに別売のPCリモーターサーバボードを取り付ける ことで、PCリモーターから遠隔操作ができるようになります。

詳しくはLuiホームページをご覧ください。 http://121ware.com/lui/

# おすすめの使い方

いつものソフト、いつもの環境を、どこへでも。

# まるでデスクトップパソコンを持ち歩いているかのように。

## 家中どこでも



#### 動画を見たり編集したり

デスクトップパソコンの中にある動画 を再生したり編集したり。場所を選ば ず、お気に入りの映像を楽しむことがで きます。

# 外出先でも

#### やりかけた作業の続きを

外出するときにわざわざファイルをコピーする 必要がありません。デスクトップパソコンを持 ち歩いている感覚で、いつもの使い慣れたソフトを利用してやりかけの作業を再開できます。

### 撮りためた写真をお友達や同僚に

自宅のパソコンに保存してある旅行の写真や子 どもの写真をどこでも表示して見せることがで きます。

※インターネット接続環境が必要です。



# インターネットにつなげない場所でも

デスクトップパソコンのデータをあらかじめコピーしておけば、コピーしたデータをLaVie Light Luiモデル(本機)で利用できます。

※転送したデータの編集、閲覧をするには本機にも対応したソフトが必要です。



※著作権保護されたコンテンツをPCリモーターから視聴することはできません。

# PCリモーターソフトの機能

# ■リモートスクリーン(p.61)

「リモートスクリーン」とは、LaVie Light Luiモデル (本機)からPCリモーターサーバ (VALUESTAR R Luiモデル、PCリモーターサーバボードを搭載したパソコン)を遠隔操作するNEC独自の機能です。

「リモートスクリーン」でPCリモーターサーバに接続して動画再生を含むパソコン操作を利用できます。\*1

※1:DVD再生や地デジ視聴、解像度の切り換えを伴うソフト、一部のオンラインゲームなど、使用できない機能もあります。

# ■リモートデスクトップ(p.91)

「リモートデスクトップ」とは、LaVie Light Luiモデル(本機)から、PCリモーターサーバを 遠隔操作するWindowsの機能です。

「リモートデスクトップ」は、無線LANの電波状況が悪いケースなど、通信の速度が遅い場合にメールやワープロ、ホームページの閲覧などを利用するときにおすすめです。

※リモートデスクトップを使用するためには、PCリモーターサーバのOSがリモートデスクトップに対応している必要があります。

# ■リモートパワーオンについて

LaVie Light Luiモデル(本機)から「リモートスクリーン」や「リモートデスクトップ」でPC リモーターサーバに接続したとき、たとえPCリモーターサーバがスリープ状態や休止状態であっても自動的に起動します。

# ■共有フォルダについて(p.105)

PCリモーターサーバのフォルダの共有を有効にしておけば、ネットワークを経由してPC リモーターからそのフォルダ(共有フォルダ)にアクセスし、ファイルをやりとりすること ができます。

外出先では、PCリモーターをインターネットに接続しておくことが難しい場合があります。また、電波の状況が悪いときは必要な通信速度が確保できないこともあります。

共有フォルダを使って、あらかじめPCリモーターに必要なファイルをコピーしておけば、PCリモーターサーバと接続できないときでも、PCリモーター側でファイルを操作することができます。

※コピーしたデータの編集・閲覧をするには本機にも対応したソフトが必要です。

# ■セーフコネクトについて(p.60)

LaVie Light Luiモデル(本機)とPCリモーターサーバをインターネット経由で安全に接続するための、NEC独自のVPN(仮想プライベートネットワーク)技術です。

# PCリモーターソフトを利用するためには

ここでは、PCリモーターソフトを利用するために必要な機器とネットワーク環境について説明します。

また、PCリモーターの情報が掲載されているLuiホームページのご紹介もしています。

# 必要な機器

#### ■PCリモーターサーバ

PCリモーターソフトを利用するためにはPCリモーター(本機)のほかに、親機となるPCリモーターサーバが必要です。

VALUESTAR R Luiモデルもしくは、別売のPCリモーターサーバボードを搭載したパソコンを親機(PCリモーターサーバ)としてお使いいただけます。

PCリモーターサーバは、PCリモーターサーバのCドライブにOSがある状態で、CドライブにPCリモーターサーバソフトをインストールする必要があります。PCリモーターサーバソフトのインストールは、このマニュアルを順にお読みいただき、PART1の「PCリモーターサーバソフトをインストールする | (p.16) でおこないます。

また、PCリモーターサーバをネットワークにつなげるために次の機器が必要です。

#### ■UPnP対応ルータ

#### ■LANケーブル(2本)

必要な機器について詳しくはPART1の「ご使用前に確認すること」(p.3)をご覧ください。

# 必要なネットワーク環境

PCリモーターソフトを利用するためには、次のネットワーク環境が必要です。

# PCリモーターサーバ側

#### ■ブロードバンド回線

ご自宅にブロードバンド回線が必要です。回線はFTTH(光回線)を推奨します。

#### ■グローバルIPアドレス

外出先から接続する場合、PCリモーターサーバが接続されているルータにグローバルIPアドレスが必要です。

#### ■メールアカウント

外出先から接続する場合、メールアカウントが必要です。

受信サーバがPOP3のものを使用してください。

受信メールサーバが、「HTTP(Webメール)」「Microsoft Exchange Server」「IMAP」などPOP3以外のメールアカウントは使用できません。

Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどは使用できません。

# PCリモーター(本機)側

#### ■インターネットに接続できる環境

インターネットに接続できる環境があれば、外出先からでもPCリモーターサーバに接続してお使いいただくことができます。

必要な機器について詳しくはPART1の「ご使用前に確認すること」(p.3)をご覧ください。

# Luiホームページ

121ware.comのLuiホームページには、PCリモーターを活用していただくための情報が 満載です。

ぜひご覧ください。

http://121ware.com/lui/

# このマニュアルの表記について

### **▶このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります**



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して います。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 破損の可能性があります。



利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま す。



関連する情報が書かれている所を示しています。

#### ◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 | 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

**『プ「サポートナビゲーター**』

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を 参照することを示します。「サポートナビゲーター」は、タスク バーの (サポートナビゲーター) アイコンをクリックして記 動します。

DVD/CD ドライブ

PCリモーターサーバに搭載されている光ディスクドライブ (ブルーレイディスクドライブ、DVDスーパーマルチドライブ など)を指します。

### ◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実 際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、 電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじ めご了承ください。

### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

Windows, Windows 7 Windows® 7 Starter

Windows® 7 Home Premium Windows® 7 Professional

Windows® 7 Ultimate

Windows Vista Windows Vista® Home Premium with Service Pack 2

(SP2)

Windows Vista® Business with Service Pack 2(SP2) Windows Vista® Ultimate with Service Pack 2(SP2) Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1

(SP1)

Windows Vista® Business with Service Pack 1(SP1) Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1(SP1)

Windows XP. Windows XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 3

Windows XP. Windows XP Professional

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版Service Pack 3

Windows Media Player

Windows Media® Player 12

Outlook 2007

Microsoft® Office Outlook® 2007

**Outlook Express** 

Microsoft® Outlook® Express

Windows Live メール

Windows Live™メール

Windows メール

Windows®メール

Internet Explorer

Windows® Internet Explorer®

タスクバー

Windows® タスクバー

ファイアウォール

Windows® ファイアウォール

**ユーザー アカウント制御** │ Windows® ユーザー アカウント制御

### ◆ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
  - http://121ware.com/ultracare/jpn/
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® 7 Starterおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。

### ◆商標

Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Vista、Hotmail、Internet Explorer、Outlook、Windows Media、およびWindows Mobileは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Advanced Micro Devices,Inc. AMD、ATIおよびその組み合わせは、Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。

NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForceは、米国およびその他の国におけるNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

セーフコネクト、PCリモーターはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2010

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス [NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service] 対象機種については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

#### ■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC\*¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service can be provided with acceptance service of repair inside Japan for one year after the purchase date.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

<sup>\*1:</sup> NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

# 目 次

PART

PART

2

このマニュアルについて	i
PCリモーターソフトとは	ii
おすすめの使い方	iii
PCリモーターソフトの機能	iv
PCリモーターソフトを利用するためには	V
このマニュアルの表記について	
ご使用前の準備	1
このマニュアルの読み方	2
各機能の呼び方	2
ご使用前に確認すること	3
「PCリモーターサーバソフト統合インストールCD-ROM」に	ついて3
PCリモーターサーバについて	4
ネットワーク接続について	
PCリモーターサーバの準備	8
PCリモーターサーバの設定前の確認をする	8
ホームネットワークの準備	12
ルータとPCリモーターサーバを接続する	12
PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する	
PCリモーターサーバソフトをインストールする	16
PCリモーターサーバソフトのインストール	17
初期設定	31
PCリモーター /PCリモーターサーバの初期設定	
PCリモーターソフトを起動する	
ホームネットワーク接続設定(本機)	
セーフコネクト接続設定(サーバPC側)	
サーバPCからの設定情報の取り込み(本機)	
セキュリティソフトの設定	48
ファイアウォールについて	48
ファイルアクセス許可の設定	49
宅内で接続の確認をする	50

3 P A R T

PART

4

**F**ARI

PCリモーターの基本的な使い万	53
PCリモーターを使う手順	54
Step1 PCリモーターをインターネットに接続する	55
Step2 PCリモーターソフトを起動する	56
ホームメニューとは	56
ホームメニューの画面	56
Step3 必要に応じて各機能を選ぶ	59
リモートスクリーンを使う	61
リモートスクリーンを使う	62
PCリモーターサーバへの接続	63
接続中の画面について	66
自動接続	66
リモートスクリーンの終了	68
サーバを切断する	69
通信状況に応じた対処方法	70
リモートスクリーンの各種機能について	71
ツールバーについて	71
画質の調節	75
ターゲットポインタについて	
リモートスクリーンメニュー	
PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバに送る.	
リモートスクリーンを使うときの注意事項	
本機を操作するときの注意事項	
PCリモーターサーバを操作するときの注意事項	
PCリモーターサーバの操作	89
リモートデスクトップを使う	91
リモートデスクトップを使うためには	92
リモートデスクトップを使う	93
PCリモーターサーバへの接続	94
接続中の画面について	98
リモートデスクトップの終了	99
サーバを切断する	100

	リモートデスクトップの各種機能について	101
	接続バーについて	
	リモートデスクトップの各種機能について	101
	リモートデスクトップを使うときの注意事項	103
	本機を操作するときの注意事項	103
	PCリモーターサーバを操作するときの注意事項	104
PART	共有フォルダを使う	105
	共有フォルダを使うためには	106
	PCリモーターサーバがWindows 7の場合	107
	PCリモーターサーバがWindows 7以外の場合	114
	共有フォルダを使う	123
	共有フォルダを開く	123
	ファイルを共有する	126
	共有フォルダの終了	127
	サーバを切断する	127
	共有フォルダを使うための注意事項	128
PART	手動接続を使う	129
PART	手動接続を使う 手動接続について	
PART <b>7</b>		130
7	手動接続について	130 131
7	手動接続について 手動接続を使う	130 131 133
P A R T P A R T	手動接続について 手動接続を使う 手動接続を使うための注意事項 設定する	130 131 133 135
7	手動接続について 手動接続を使う 手動接続を使うための注意事項 設定する 設定を変更する	130 131 133 135
7	手動接続について	130131133135136
7	手動接続について 手動接続を使う <b>設定する</b> 設定を変更する 本機の設定を変更する PCリモーターサーバの設定を変更する	130131135136
7	手動接続について	130131135136136146
7 8	手動接続について	130131135136136146145
7	手動接続について	130131135136136140145
7 8	手動接続について	130131135136146145152
7 8	手動接続について	130131135136145156156

	PCリモーターサーバとの接続用パスワードを忘れてしまった	158
	リモートスクリーン使用中に画面がかくつく、画質が悪い	158
	セーフコネクト接続画面(STEP1)でエラーになる	158
	ファイルをダウンロードしている最中に	
	リモートスクリーンで接続すると、ダウンロードが切断される	160
	リモートスクリーン接続をおこなっても、	
	PCリモーターサーバが自動で起動しない	160
	PCリモーターサーバと接続できない	161
	それでも接続できない場合	162
	画面に黒枠が表示される	162
	共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない	162
	リモートスクリーン接続中に録音できない	163
付	録	165
	VALUESTAR R Luiモデルケーブル接続図	
	(2008年4月発表モデル)	166
	キー操作一覧	169
	PCリモーター接続設定ナビ	170
	高速回線をご利用になる場合(3Mbps以上)	170
	低速回線をご利用になる場合(3Mbps未満)	171
	PCリモーター使いこなし術	172
	索引	175

PART

1

# ご使用前の準備

このPARTでは、PCリモーターやPCリモーターサーバを使う前に準備するものや、あらかじめ設定しておく内容などを説明しています。

# PCリモーターご利用までの流れ

PCリモーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなう必要があります。

準備や設定が正しくおこなわれないと、PCリモーターが動作しないことがあります。



# このマニュアルの読み方

はじめに、このマニュアルを読む上で注意していただきたいことを説明します。

# 各機能の呼び方

このマニュアルでは、PCリモーターの利用に関する各機器や各機能を次の名前で 呼んでいます。

PCリモーターの機能の概要については、巻頭の説明をご覧ください。

用語	意味
PCリモーター	PCリモーターソフトがインストールされたパソコン(本機)を指します。
PCリモーターサーバ	次のいずれかを指します。 ・VALUESTAR R Lui モデル ・PCリモーターサーバボードを搭載したパソコン
PCリモーターサーバボード セットモデル	PCリモーターとPCリモーターサーバボードがセットに なっているモデルを指します。
サーバ接続	PCリモーターサーバと接続をおこなうことを指します。



このパソコンでは、ホームサーバPC(Lui SX)をPCリモーターサーバとし て利用できません。

# ご使用前に確認すること

本機をご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどのネットワーク機器が 必要です。



動作環境の詳細については次のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/lui/

ここでは、PCリモーターとPCリモーターサーバ、ネットワークの設定をおこなう 前に、必要なものがそろっているか確認します。

# 「PCリモーターサーバソフト統合インストールCD-ROM」について

本機に添付されている「PCリモーターサーバソフト統合インストールCD-ROM」 を使って、PCリモーターサーバとするパソコンにPCリモーターサーバソフトを インストールする必要があります。「PCリモーターサーバソフト統合インストー ルCD-ROM をお手元にご用意ください。なお、インストールは、このPARTを順 に読み進み、「PCリモーターサーバソフトをインストールする | (p.16) でおこな います。

# PCリモーターサーバについて

PCリモーターソフトをご利用になるには、本機のほかに親機となるPCリモーター サーバが必要です。

PCリモーターサーバとして

- ・VALUESTAR R Luiモデル
- ・別売のPCリモーターサーバボードを搭載したパソコン

をお使いいただけます。

PCリモーターサーバボードの動作確認機種については、次のホームページをご覧 ください。

http://121ware.com/lui/

あらかじめ「AVマルチケーブル」、または「映像ケーブル」、「音声ケーブル」をPCリ モーターサーバボードとパソコン本体、ディスプレイに接続しておきます。



#### Windows VistaからWindows 7にアップグレードする場合

Windows 7にアップグレードする前に「スタート」- 「コントロールパネル」-「プログラムのアンインストール」をクリックして表示される画面で、PCリ モーターサーバソフトをアンインストールしてください。また、アップグ レード後には、PCリモーターサーバソフトを再インストールしてください。 PCリモーターサーバソフトの再インストールについては、このPARTの 「PCリモーターサーバソフトをインストールする」(p.16)をご覧ください。

# ネットワーク接続について

PCリモーターとPCリモーターサーバを接続するには、ホームネットワーク(宅内/ 字外の場合)およびインターネット(字外の場合)の設定が必要です。あらかじめ設 定をおこない、本機でPCリモーターサーバおよびインターネットに接続できるこ とを確認しておいてください。



ネットワークの設定について→♥「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」- 「パソコンの機能」-[LAN]

無線LANの設定について→♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワ イヤレスLAN(無線LAN)」

インターネットの設定について→『ユーザーズマニュアル』の「PART1 このパソコンについて」



お客様の自宅のネットワーク環境が、PCリモーターを宅外のネットワーク から利用するための条件を満たしているか、「PCオンデマンド環境チェック プログラム |を使って、事前に確認することをおすすめします。PCオンデマ ンド環境チェックプログラムは、http://121ware.com/lui/からダウン ロードできます。

### ■ネットワーク接続をするために用意するもの

- ◎:利用シーンに関係なく、本機使用にあたり必須
- ○:サービスや機能を利用する場合に必要

#### ◆PCリモーターサーバ側

			1	
用意	意するもの	宅内	宅外	備考
ルータ (※2※3)	UPnP対応(※4)		0	UPnPは、複雑な操作をすることなく、機器をネットワークに接続し、ネットワークを通じて操作する規格です。
	DHCP対応	( <b>*</b> 1)	( <b>%</b> 1)	DHCPは、機器がネットワークに 接続する際に必要な情報を提供 するプロトコルです。
	グローバルIPアドレスの割り当て(※4)		0	グローバルIPアドレスは、インターネットにつながっている機器に割り振られた、ほかと重複することのないIPアドレスです。宅外でPCリモーターを利用するには、で自宅のルータにグローバルIPアドレスが割り振られている必要があります。グローバルIPアドレスは「動的」「固定」のどちらでもかまいません。で自宅のルータにグローバルIPアドレスがごもいるかについては、カ用の「インターネットサービスオプロバイダ」(プロバイダ)にお問い合わせください。
	有線LAN	0	0	空きポートは2つ必要です。ご利用のルータにLANの空きポートが足りない場合は、スイッチングHUBなどが必要です。接続方法は、「ネットワーク接続図」(p.12)を参考にしてください。
	無線LAN	0	0	無線LANを使用する場合、PCリモーターと接続できる無線LAN回線(IEEE802.11nもしくはIEEE802.11b/g準拠)が必要です。
LANケーブル(	<u>*</u> 2)	0	0	2本準備してください。
メールアカウン	<b>/</b>		0	メールアカウントは、使用する受信メールサーバがPOP3のものを使用してください(※5)。 Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどは使用できません。また、迷惑メールフィルタをご利用になっている場合、セーフコネクトが正常に動作しないことがあります。

用意するもの	宅内	宅外	備考
ブロードバンド回線		0	宅外でPCリモーターを利用するには、インターネットサービスプロバイダ(プロバイダ)とのご契約が必要になります。回線速度(上り回線の帯域)の目安は、PCリモーターサーバ側のブロードバンド回線が1Mbps以上(FTTH)を推奨します。回線速度の詳細は、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

- ※1:PCリモーターサーバソフトをインストールする際は、DHCPサーバ機能が必要です。
- ※2:ルータのLANポートとパソコンの次のコネクタをLANケーブルでそれぞれ接続します。

  ①パソコン本体のLANコネクタ
  - ②PCリモーターサーバボードのLANコネクタ
- ※3:ルータのファームウェアを最新にしてください。ファームウェアは、ルータの動作を制御するソフトウェアで、ルータに内蔵されています。お使いのルータのメーカーのホームページからダウンロードすることで、最新の機能を利用できます。詳しくは、ルータのマニュアルをご覧ください。
- ※4:お使いの機器が対応しているかわからない場合は、http://121ware.com/lui/にアクセスし、「PCオンデマンド環境チェックプログラム」をクリックしてください。PCオンデマンド環境チェックプログラムの説明とダウンロードできる画面が表示されます。このプログラムは、お客様の自宅のネットワーク環境を確認し、PCリモーターを宅外のネットワークから利用するための条件を満たしているかを確認するものです。
- ※5:受信メールサーバが、「HTTP(Webメール)」「Microsoft Exchange Server」「IMAP」などPOP3以外のメールアカウントは使用できません。

#### ◆PCリモーター側

用意するもの	宅内	宅外	備考
インターネットに接続できる環境 (※1)		©	外出先からインターネットに接続するには、 ・データ通信カードによる接続サービス・公衆無線LANのスポットサービス・ホテルのインターネット接続サービスなどをご利用ください。 HSDPAなどの高速な回線(実効速度約1Mbps以上)のご利用をおすすめします。

※1:回線速度については、PART4の「リモートスクリーンの各種機能について」-「リモートスクリーンメニュー」-「回線速度」(p.80)をご覧ください。



対応ルータ、動作確認済みのサービスなどについて詳しくは、http://121ware.com/lui/をご覧ください。

# PCリモーターサーバの準備

PCリモーターとPCリモーターサーバを同じルータに接続し、初期設定をする前 に、次のことをおこないます。

# PCリモーターサーバの設定前の確認をする

### **1** PCリモーターサーバの接続を確認する

「AVマルチケーブル lまたは「映像ケーブル l、「音声ケーブル lが、PCリモーター サーバの本体、PCリモーターサーバボード、ディスプレイと正しく接続されて いることを確認してください。



### 参照

PCリモーターサーバの接続確認について

2008年4月に発表された VALUESTAR R Luiモデルの場合	付録の「VALUESTAR R Luiモデルケーブル 接続図」(p.166)
2008年10月以降に発表された VALUESTAR R Luiモデルの場合	PCリモーターサーバに添付のマニュアル
PCリモーターサーバボードの場合	PCリモーターサーバボードに添付されている マニュアル



- · PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ ボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- ・PCリモーターサーバには、2本のLANケーブルを接続する必要があります。

# 2 PCリモーターサーバのWindows ユーザー アカウントにパスワードが設定 されていることを確認する

Windowsのパスワードは、自動ログオンユーザ設定(p.38)をおこなうときに必 要です。



PCリモーターソフトでPCリモーターサーバに接続するためには、サーバ側 のWindows ユーザー アカウントが管理者権限のあるユーザーで、かつパス ワードが設定されている必要があります。パスワードが設定されていない場 合は、お使いのPCリモーターサーバのマニュアルをご覧になり、パスワード を設定してください。


# 3 PCリモーターサーバのディスプレイアダプタの設定を確認する

お使いのPCリモーターサーバのディスプレイアダプタの種類およびその設定によっては、PCリモーター接続時に、ターゲットポインタとPCリモーターサーバのマウスカーソルの位置がずれるなど、PCリモーター上に画像が正常に表示されない場合があります。その場合は、次の例を参考にして、PCリモーターサーバ側にて、「ディスプレイアダプタによるスケーリング機能を使わない」ように設定してください。

以下の画面と設定は例です。お使いのディスプレイアダプタの種類やデバイスドライバ、ユーティリティのバージョンによっては、実際の画面や対処方法が異なる場合があります。

■ ディスプレイアダプタがNVIDIA社製でOSがWindows 7の場合 NVIDIAコントロールパネルで、「ディスプレイに内蔵されているスケーリング を使用する」が選択されていることを確認してください。


NVIDIAコントロールパネルは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示されるメニューから「NVIDIAコントロールパネル」を選択すると、起動できます。初回起動時に「標準設定」か「詳細設定」の選択メニューが表示されますが、どちらを選んでもかまいません。NVIDIAコントロールパネル起動後に「フラットパネルスケーリングの変更」を選択すると、ディスプレイアダプタの設定画面が表示されます。

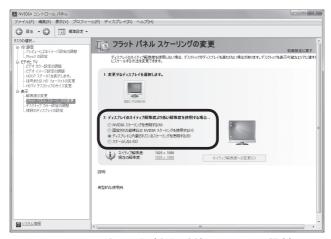

▲NVIDIAコントロールパネルの例(Windows 7の場合)

■ ディスプレイアダプタがNVIDIA社製でOSがWindows Vistaの場合 NVIDIAコントロールパネルで、「ディスプレイに内蔵されているスケーリング を使用する |を選択してください。

NVIDIAコントロールパネルは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示さ れるメニューから「NVIDIAコントロールパネル」を選択すると、起動できます。 初回起動時に「標準設定」か「詳細設定」の選択メニューが表示されますが、どち らを選んでもかまいません。NVIDIAコントロールパネル起動後に「フラットパ ネルスケーリングの変更」を選択することにより、本設定を変更できます。

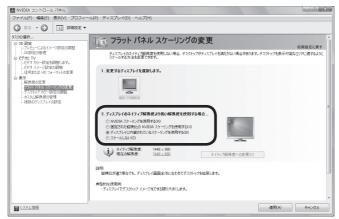

▲NVIDIAコントロールパネルの例(Windows Vistaの場合)

- ディスプレイアダプタがAMD(ATI)社製でOSがWindows 7の場合は、設定不 要です。
- ディスプレイアダプタがAMD(ATI)社製でOSがWindows Vistaの場合 Catalyst™ Control Centerで、「GPUスケーリングを有効にする Iのチェック を外してください。

Catalyst™ Control Centerは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示 されるメニューから「Catalyst™ Control Center」を選択すると、記動できま す。初回起動時に「基本表示 | か「詳細表示 | の選択メニューが表示されます。 以下は、「詳細表示」を選択した例です。

「Catalyst™ Control Center | 起動後に「デジタルパネル(DVI) | から「属性 | を 選択することにより、本設定を変更できます。



▲Catalyst™ Control Centerの例(Windows Vistaの場合)


# ホームネットワークの準備

# ルータとPCリモーターサーバを接続する

PCリモーターサーバとルータは、LANケーブルで接続します。 LANケーブルは、2本用意してください。 ルータの設定に関する注意事項(p.15)もご覧ください。

#### ネットワーク接続図

本機とPCリモーターサーバは次のように接続します。 LANケーブルを接続したら、一度パソコンの電源を切り、入れなおしてください。

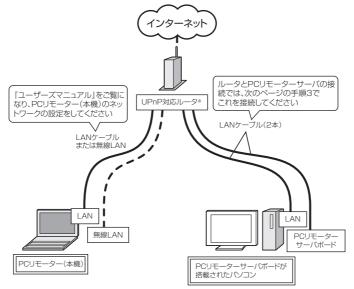

※:ルータに空ポートがない場合は、別途スイッチングハブを用意してください。

# PCリモーターサーバのネットワーク設定を確認する

PCリモーターサーバでインターネットとメールが利用できることを確認してください。インターネットの接続設定については、ご契約の回線事業者/インターネットサービスプロバイダの情報にしたがって設定してください。



- ・PCリモーターサーバの電源コードをコンセントから抜いたり、つないだりする際、アース線がある場合は、お使いのPCリモーターサーバのマニュアルをご覧になり、正しい手順で操作してください。
- ・PCリモーターサーバとルータとが正しく接続され、下記の順番で電源を 入れないと、正常に機能しません。
- ●PCリモーターサーバの準備
- 1 機器の初期化のために、一度PCリモーターサーバをシャットダウンする
- 2 PCリモーターサーバの電源コードを一度コンセントから抜く
- 3 ルータとPCリモーターサーバをLANケーブルで接続する パソコンの本体のLANコネクタのほかにPCリモーターサーバボードのLANコネクタとルータのLANポートとをLANケーブルで接続します。
- 4 ルータの電源コードをコンセントにつなぐ
- 5 ルータの電源を入れる
- **6** ルータが起動しているのを確認して、PCリモーターサーバの電源コードを コンセントにつなぐ
- **7** PCリモーターサーバの電源を入れる ルータを接続した後、はじめてPCリモーターサーバを起動すると、ネットワークの場所の設定画面が表示されます。

8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合、「ホームネットワーク」 (Windows 7の場合)、「家庭」(Windows Vistaの場合)をクリックする



▲Windows 7 Professionalの場合

Windows 7の場合、「ホームグループの作成」に移行します。



自宅外からPCリモーターサーバに接続してご利用になる場合、PCリモーターサーバとルータに関する次の点もご確認ください。

・PCリモーターサーバを接続するルータに、グローバルIPアドレスが割り 振られている

グローバルIPアドレスが割り振られていないと、PCリモーターを宅外から接続することができません。プロバイダからグローバルIPアドレスが割り振られているか確認してください。

・PCリモーターサーバを接続しているルータを2段以上つないで使用しない ルータを2段以上つなぐと、PCリモーターサーバボードをつないでいる ルータにグローバルIPアドレスが割り振られず、PCリモーターを宅外か ら接続できません。

プロバイダなどからレンタルされているルータやマンションなどで管理されているルータがある場合も、新たに無線LANのルータを接続すると、2段つなぎになりますのでご注意ください。

- ・PCリモーターサーバとルータの間は無線接続しない PCリモーターサーバとルータの間はLANケーブルを使って接続してください。無線接続した場合、正常に機能しません。
- ・PCリモーターサーバとルータの間に、極力ハブをつなげない PCリモーターサーバとルータを直接つなぐことで、宅外からの接続性が 改善する場合があります。
- ・ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない PCリモーターは、接続開始時にPCリモーターサーバとメールのやりとり をおこないます。このメールがPCリモーターサーバでないほかの機器に 取得されてしまうと、接続できなくなります。 その場合は、接続時はほかの機器からのメール受信がおこなわれないよう にするか、メールのコピーをサーバに残す設定をおこなってください。
- ・接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 接続時に送受信するメールをインターネットプロバイダが、迷惑メールと 見なしてフィルタしている場合、接続できなくなります。 迷惑メールフィルタをご利用の場合、迷惑メールの例外設定で、メール ヘッダーに次の文字を含むものを例外条件として設定してください。 X-Mailer: SafeConnect
- ・接続時に送受信するメールをメール転送する際、受信メールサーバから自動削除しない

接続時に送受信するメールを受信メールサーバなどでほかのメールアドレスへ自動転送する設定をおこなう際、転送されたメールを自動削除する設定にすると接続できません。転送後も受信メールサーバに残すように設定してください。

・PCリモーターサーバが外部から起動可能な状態になっている シャットダウン状態の場合、接続できません。パソコンが起動中、もしくは スリープ状態/休止状態になっていることを確認してください。

# リモーターサーバソフトをインストールする

本機に添付されている統合インストールCDを使い、PCリモーターサーバにPCリ モーターサーバのソフトをインストールしてください。



- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてく ださい。
- ・起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてく ださい。
- ・ルータのDHCPサーバ機能を有効にしてください。
- ウイルス検出ソフトなどヤキュリティソフトを使用していると、「インス トールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が 出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてく ださい。インストールを許可しない場合は、インストールはおこなわれま せんん
- ・ユーザー アカウント制御の確認で「このコンピューターへの変更を許可 しますか?|「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です|などと 表示された場合、「はい」「続行」をクリックしてください。この確認画面が 最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制御] 画面のアイコントをクリックして表示させてください。



### チェック

- ・画面に「インストールしてください」「アップデートを実行してください」 と表示された場合は、すべて適用してください。一部しか適用しない場合、 動作に支障が生じることがあります。
- ・統合インストールCDを使用して、バージョン[1.1.0.3 以前のPCリモー ターサーバソフト、およびバージョン[1,1,0,21|以前のPCリモーター サーバボードからアップデートをおこなうと、PCリモーターサーバに関 連する設定内容は削除されます。アップデートをおこなう前に、メールア ドレスなどの必要な情報をメモしておき、すべてのアップデートを適用し てください。

## PCリモーターサーバソフトのインストール

パソコンへのインストール作業の流れは次のようになっています。 必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される ので、画面のメッセージにしたがって進んでください。

パソコンにPCリモーターサーバボードが取り付けられ、パソコンと正しくケーブル接続されていることを確認する

統合インストールCDをセットする

.NET Frameworkがインストールされていない場合、 .NET Frameworkをインストールする(以下の手順3)

PCリモーターサーバソフトをインストールしてパソコンを再起動する (以下の手順6~12)

> PCリモーターサーバボードをアップデートする (以下の手順13~23)

すべてのソフトが最新になっていることを確認し、 インストール完了(以下の手順24)

パソコンに統合インストールCDをセットし、インストール/アップデートをおこ なって、すべてのソフトが最新になっていることを確認して完了するまでの手順を 示しています。表示される画面にあわせて必要な箇所をご覧ください。画面例は、 Windows 7のものを使用しています。Windows Vista、Windows XPの場合も 操作方法は同じです。



- インストールする前に、PCリモーターサーバボードがパソコンに取り付け られ、パソコンと正しくケーブル接続されていることを確認してください。
- ・PCリモーターサーバボードを取り付けた後、パソコンを起動し、「新しい ハードウェアが見つかりました | と表示されたら、「キャンセル | をクリッ クしてください。PCリモーターサーバソフトをインストールすると、PC リモーターサーバボードのドライバがインストールされます。
- 1 本機に添付されている統合インストールCDをパソコンのDVD/CDドライ ブにセットする

自動再生の画面が表示されたら、プログラムのインストールを実行してください。



自動的にインストールが開始されない場合は次の方法でインストールして ください。

- 1.「スタート」-「コンピューター」をクリックする
- 2.統合インストールCDをセットしたDVD/CDドライブを開く
- 3. [Setup.exe] をダブルクリックする
- これで、「PCリモーターサーバ統合インストーラ」が開始されます。
- **2** [ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合、「はい」(Windows 7の 場合)、「続行」(Windows Vistaの場合)をクリックする この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザー アカウント制 御]画面のアイコン りをクリックして表示させてください。




▲Windows 7 Professionalの場合

- 3 「本アプリケーションを使用するためには、.NET Frameworkが必要で す。NET Frameworkをインストールしてよろしいでしょうか? と表示さ れたら「OK |をクリックして、.NET Frameworkをインストールする この画面が表示されない場合、手順4へ進んでください。
- **4** 次の画面が表示されたら、「OK |をクリックする




次の画面が表示されるので、しばらくお待ちください。

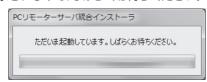

5 次の画面が表示されたら、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけれ ば「OK |をクリックする

PCリモーターサーバボードが搭載されていない場合、「サーバボードがパソコ ンに組み込まれていません。」のエラーメッセージが表示されます。その場合、 PCリモーターサーバにPCリモーターサーバボードを取り付けてから、インス トールをはじめからやりなおしてください。

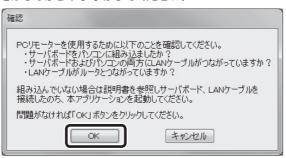

**6** 次の画面が表示されたら、「PCリモーターサーバソフト」の「インストール」 をクリックする


すでに最新のPCリモーターサーバソフトがインストールされている場合、この 画面は表示されません。手順14へ進んでください。





- インストールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適 用しない場合、動作に支障が生じることがあります。
- · 古いバージョンのPCリモーターサーバソフトがインストールされている と、「アップデートするにはアンインストールしてください。」と表示され ます。その場合は、「古いバージョンのPCリモーターサーバソフトのアン インストール (p.28) をご覧になりアンインストールをしてください。
- **7** 「セットアップの準備」と表示された後、「PCリモーターサーバソフト セッ トアップへようこそ]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする

以降、表示される画面については、デフォルトの設定のまま 「次へ」をクリック し、インストールを進めてください。

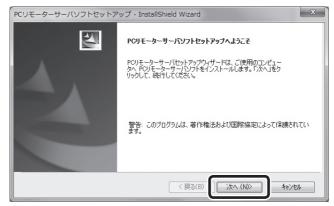

8 「プログラムフォルダ指定]画面が表示されたら、変更しないで「次へ」をク リックする



PCリモーターサーバソフトのインストール先は変更しないでください。




9 「インストール確認] 画面が表示されたら、「インストール」をクリックする



「PCリモーターサーバソフトをインストールしています。しばらくお待ちくだ さい」と画面に表示され、インストールがおこなわれます。そのまましばらくお 待ちください。

**10** [PCリモーターサーバソフトセットアップの完了] 画面が表示されたら、 「完了」をクリックする

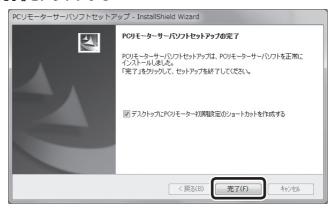

11 「PCリモーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま す。」と表示されたら、「OK」をクリックする

パソコンが再起動します。



12 再起動後に「ユーザー アカウント制御」画面に「次のプログラムにこのコン ピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターサー バソフト 統合インストーラーと表示された場合、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行 | (Windows Vistaの場合)をクリックする

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制 御]画面のアイコン りをクリックして表示させてください。



13 次の画面が表示されたら、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけれ ば「OK |をクリックする



**14** 次の画面が表示されたら、PCリモーターサーバボードの「アップデート」を クリックする

すでに最新のソフトがインストールされている場合、この画面は表示されませ ん。手順24へ進んでください。



- **15** 「ユーザー アカウント制御]の画面が表示された場合、「はい」(Windows 7) の場合)、「続行!(Windows Vistaの場合)をクリックする
- **16** [PCリモーターサーバボード アップデートツール] 画面が表示されたら、 「バージョン情報の取得」をクリックする





「PCリモーターサーバボードとの通信に失敗しました。」と表示された場合、 ルータのDHCPサーバ機能が有効になっていることを確認し、パソコンを シャットダウンしてください。シャットダウン後にパソコンの電源コードを 抜いて30秒間待ってから再度電源コードを差してパソコンを起動してくだ さい。

**17** バージョン情報が表示されることを確認し、「ファイルを開く」をクリック する



- 18 表示された画面でファイルを選択し、「開く」をクリックする
- 19 「選択したファイル」に選択したファイル名が表示されていることを確認する





「選択したファイル | のファイル名の右端が隠れている場合、表示されている ファイル名の部分をクリック後、【→】キーを押すと、スクロール表示できま す。

**20** 「アップデートの開始 | をクリックする



21 次の画面が表示されたら、「はい」をクリックする アップデートが開始されます。





アップデート中は、プログレスバー(進み具合)が表示されます。この間、絶対 にパソコンやルータの電源をオフにしないでください。また、ネットワーク ケーブルも絶対に外さないでください。



22 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする



23 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする



24 次の画面に、PCリモーターサーバソフトとPCリモーターサーバボードが 「最新です」と表示されたら、「OK Iをクリックする

必要なインストールをすべておこなうと次の画面が表示されます。



25 統合インストールCDをパソコンのDVD/CDドライブから取り出す これでPCリモーターサーバソフトのインストールは完了です。 「PART2 初期設定 | (p.31) へ進んでください。

#### 古いバージョンのPCリモーターサーバソフトのアンインストール

次の操作は、「PCリモーターサーバソフトのインストール」の手順6 (p.19)で、 「アップデートするにはアンインストールしてください。」と表示された場合におこ なってください。

PCリモーターサーバソフトをインストールする前に、古いバージョンのアンイン ストールをおこないます。

#### 1 次の画面が表示されたら、「アンインストール」をクリックする

この画面は「PCリモーターサーバソフトのインストール」の手順6 (p.19)で、お 使いのパソコンにインストール済みのPCリモーターサーバソフトが古い場合 に表示されます。




**2**「PCリモーターサーバソフトを削除しますか?」というメッセージが表示 されたら、「はい」をクリックする



3 [設定の保存]画面が表示されたら、「はい」をクリックする

この画面は、PCリモーターサーバソフトのバージョンが1.2.\*.\*以降の場合に表 示されます。設定を保存すると、すでに登録済みの設定情報を引き継ぐことがで きます。

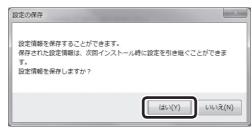

**4** PCリモーターサーバソフトを削除後、「セットアップウィザードの完了」画 面が表示されたら、「完了 |をクリックする



5「PCリモーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま す。|と表示されたら、「OK |をクリックする パソコンが再起動されます。





再起動時に、「PCリモーターサーバソフトのアンインストール中にエラーが 発生しました。既にアンインストールされている可能性があります。」と表示 される場合がありますが、正常にアンインストールされていますので、問題 ありません。

6 再起動後に「ユーザー アカウント制御」画面に「次のプログラムにこのコン ピューターへの変更を許可しますか? プログラム名:PCリモーターサー バソフト 統合インストーラ」と表示された場合、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行」(Windows Vistaの場合)をクリックする この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある「ユーザー アカウント制 御画面のアイコントをクリックして表示させてください。

続いて、PCリモーターサーバソフトのインストールをおこないます。 「PCリモーターサーバソフトのインストール」の手順4(p.18)へ進んでください。 PART

2


# 初期設定

このPARTでは、PCリモーターの初期設定から宅内での 接続ができるようになるまでを説明しています。

### PCリモーターご利用までの流れ

PCリモーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなう必要があります。

準備や設定が正しくおこなわれないと、PCリモーターが動作しないことがあります。

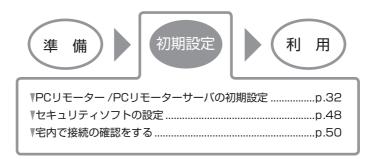

## PCリモーター /PCリモーターサーバの初期設定

初期設定では、PCリモーターを使うための、「ホームネットワーク設定」、「セーフコ ネクト設定 |をおこないます。



『ユーザーズマニュアル』のPART1の「インターネットに接続するには |をご 覧になり、PCリモーター(本機)のネットワークの設定を済ませておいてく ださい。

初期設定をおこなう前に、PART1の「PCリモーターサーバの準備」、「ホームネッ トワークの準備 I、「PCリモーターサーバソフトをインストールする Iを済ませてお いてください。

初期設定はPCリモーターサーバ(以下このPARTでは「サーバPC」と表記する場合 もあります。)の近くでおこなってください。また初期設定をおこなうには、メール アドレスおよびネットワーク環境が必要です。本機とサーバPCを同じルータにつ ないでください。



PCリモーターの初期設定は本機とサーバPCのそれぞれで以下の順番に交 互におこないます。





初期設定は、データ通信カードを取り外した状態でおこなってください。

なお、初期設定後にも、設定内容を変更したり、サーバを追加したりできます。 また、初期設定をおこなった後、再度、手動で初期設定を起動してやりなおすことも 可能です。



- · このPARTで設定した内容の変更や、PCリモーターサーバを追加する場合→「PART8 設 定する」(p.135)
- ・再度、初期設定をする場合→PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.152)
- ※ 初期設定を始める前に、パソコンで次のホームページをご覧になり、PCリモーターソフト のアップデートがないか確認してください。

http://121ware.com/lui/

お使いのPCリモーターソフトのバージョンは次の手順で確認できます。

- ・初期設定前は、次の「PCリモーターソフトを起動する」の手順1
- ・初期設定後は、PCリモーターソフトのホームメニュー(p.56)で「設定 |-「メンテナンス |-「バージョン情報 |をクリック

#### PCリモーターソフトを起動する



- ・PCリモーターソフトを起動して初期設定をおこなう前に、本機のネット ワークの設定、およびPART1の「PCリモーターサーバの準備」、「ホーム ネットワークの準備 I、「PCリモーターサーバソフトをインストールする I が済んでいることを確認してください。
- ・本機にACアダプタが接続されていることを確認してください。



ACアダプタの接続について→『セットアップマニュアル』

1 本機のデスクトップにある
(PCリモーターソフト)アイコンをダブルク リック、または「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーターソフト|-「PCリモーターソフト をクリックする

次の画面が表示されます。



PCリモーターソフトのバージョン

#### ホームネットワーク接続設定(本機)

まずは本機でホームネットワーク接続設定をおこないます。 有線LANで接続するときは、LANケーブルで本機とルータを接続しておいてください。

#### **1** 「初期設定 | をクリックする



#### ⑦ 「次へ」をクリックする



ホームネットワーク接続が完了すると、「ホームネットワーク接続設定の完了」 画面に、あらかじめ本機に設定されているコンピュータ名が表示されます。 PCリモーターはそのままにして、「セーフコネクト接続設定(サーバPC側)| (p.36)へ進み、サーバとなるPC側の設定をおこないます。



#### セーフコネクト接続設定(サーバPC側)



セーフコネクトは、宅外からホームネットワークにアクセスするためのソフ トウェアです。

字内に設置したPCリモーターサーバと本機との間に安全なネットワークを 開設することで、ホームネットワークにアクセスできます。

詳しくは、PART3の「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」 (p.60)をご覧ください。



- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなっ てください。
- ・Windowsのパスワードが設定されていないと、リモートスクリーン、リ モートデスクトップおよび共有フォルダ機能をご利用になれません。その ためPCリモーターをご利用になるには、管理者権限のあるWindowsアカ ウントでWindowsのパスワードを設定してください。
- 初期設定に失敗する場合は、このPARTの「セキュリティソフトの設定」 (p.48)を参照し、ファイアウォールの設定をしてください。
- **1** 「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーター|-「PCリモーター初期 設定(PCリモーターサーバ) lをクリックする

「ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行」(Windows Vistaの場合)を選択してください。






- ・PCリモーターサーバの解像度設定が、横:1024または縦:768より小さ い場合、PCリモーターサーバ初期設定は、起動できません。初期設定をお こなうときは、解像度を横:1024、縦:768より大きく設定してください。 なお、1024×768の解像度にしても、DPIの設定が大きい場合、起動 できないことがあります。そのときは、DPI設定の「カスタム テキス トサイズの設定(DPI) | で文字サイズを100%に設定するか、または、 「Windows XP形式のDPIスケーリングを使用する」を図にしてくださ い。DPIの設定は、画面上で右クリックし、「画面の解像度」-「テキストや その他の項目の大きさの変更 | をクリックして表示される画面で変更でき ます。
- **2** 「サーバPC セーフコネクト接続設定の開始1画面が表示されたら、「次へ」をク リックする



3 [自動ログオンユーザ設定]画面が表示されたら、Windowsにログオンする ユーザアカウントを確認し、ユーザアカウントのパスワードを入力する



- ・Windowsのパスワードを設定していない場合は、先に進めません。 Windowsのパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたり、省電 力状態から復帰したりするときに入力が求められるので、不正アクセスの 被害防止や情報保護などヤキュリティ対策になります。Windowsのパス ワードを設定するには、添付の『セットアップマニュアル』の「パソコンを 守るために「をご覧ください。
- マルチユーザに対応していません。「自動ログオンユーザ」に設定できるの は、PCリモーターサーバ1台につき、管理者権限のあるユーザーアカウン ト1つになります。

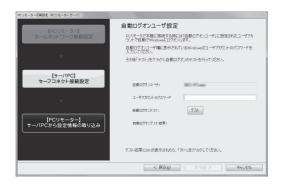



初期設定完了後、ユーザアカウントのパスワードを変更した場合は、PART8 の「サーバの追加/変更をおこなう I(p.145)をご覧になり、サーバの追加/変 更をおこなってください。

#### 4 「テスト|をクリックする

自動ログオンテスト結果に「OK」が表示されていることを確認してください。 「OK」が表示されないと次へ進めません。



PCリモーターをご利用の場合は、あらかじめ設定したユーザーアカウントでのみご利用できます。

- 5 [自動ログオンユーザ設定]画面で、「次へ|をクリックする
- **6** [セーフコネクト接続用電子メールの設定]画面が表示されたら、電子メールの設定をおこなう

PCリモーターサーバに接続するためのIPアドレスの通知にメールを使用するため、メール設定をおこないます。


41ページの表を参考に必要な項目を入力してください。

または、次のボタンをクリックすると、すでに使用しているメールアドレスの設定を取り込むことができるので、設定が簡単にできます。

- 「Outlook2007のメール設定の取り込み」ボタン Outlook2007のメール設定が取り込まれます。
- 「Windows Live メールのメール設定の取り込み」ボタン
   Windows 7の場合に表示されます。Windows Live メールのメール設定が取り込まれます。
- 「Windowsメールのメール設定の取り込み」ボタン
   Windows Vistaの場合に表示されます。Windowsメールのメール設定が取り込まれます。
- ・「Outlook Expressのメール設定の取り込み」ボタン Windows XPの場合に表示されます。Outlook Expressのメール設定が取り込まれます。

### **り**チェック

- ・電子メールアカウントは、使用する受信メールサーバが「POP3」のものを 使用してください。
- ・メールソフトにHotmail、Live Mailなど受信メールサーバが「POP3」以外のメールアカウントを設定している場合にメール設定の取り込みをおこなうと、正常に取り込まれないことがあります。その場合は、受信メールサーバが「POP3」であるメールアカウントの設定情報を手動で入力してください。
- ・POPパスワードとSMTP認証パスワードは取り込めませんので、それぞれ入力してください。
- ・SSL接続(POP over SSL、SMTP over SSL)は未対応です。

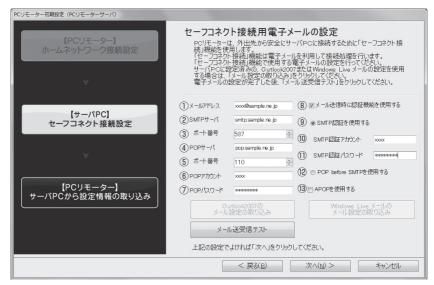

▲SMTP認証を使用する設定の一例(Windows 7 Professionalの場合)



宅外から接続するために、初期設定値ではSMTPサーバの「ポート番号」が 587、POPサーバの「ポート番号」が110、「メール送信時に認証機能を使用 する |と「SMTP認証を使用する |にチェックが入っています。

この値を変更してしまうとプロバイダの迷惑メール対策(OP25B)によって 宅外から接続できなくなる場合があります。

SMTP認証をおこなうことを強く推奨します。

迷惑メール対策(OP25B)の有無など詳細については、プロバイダにご確認 ください。

メール設定の情報について詳しくは、プロバイダのホームページやプロバイダから 送られてきた書類などを参照してください。

1	メールアドレス	Webメール、フリーメール、広告が挿入されるメール などは使用できません。
2	SMTPサーバ	プロバイダによっては「送信メールサーバ」や「メール サーバ」などと記載されている場合があります。
3	ポート番号	PCリモーターを宅外から接続するためには、SMTP認証を使用する設定に合わせたポート番号を設定する必要があります(通常は587です)。25番ポート設定の場合、プロバイダの迷惑メール対策(OP25B)により宅外から利用できない場合があります。
4	POPサーバ	プロバイダによっては 「受信メールサーバ」や 「メール サーバ」などと記載されている場合があります。
5	ポート番号	POPサーバのポート番号を入力してください(通常は 110です)。
6	POPアカウント	プロバイダによっては「アカウント名」、「受信メール サーバアカウント」、「ユーザー名」、「メールアカウント」などと記載されている場合があります。
7	POPパスワード	プロバイダによっては「パスワード」、「受信メール サーバパスワード」、「メールパスワード」などと記載 されている場合があります。
8	メール送信時に認証機能 を使用する	宅外から利用する場合はチェックを入れてください。 認証機能を使用しないと、プロバイダの迷惑メール対 策(OP25B)により、宅外から利用できない場合があ ります。
9	SMTP認証を使用する	認証方式のひとつです。宅外から利用する場合はこちらを選択することをおすすめします。
10	SMTP認証アカウント	プロバイダによっては「アカウント名」、「ユーザー名」、「メールアカウント」などと記載されている場合があります(プロバイダによってはPOPアカウントと同じ場合があります)。
11)	SMTP認証パスワード	プロバイダによっては「パスワード」、「メールパスワード」などと記載されている場合があります (プロバイダによってはPOPパスワードと同じ場合があります)。
12	POP before SMTPを使用する	認証方式のひとつです。こちらを利用しても宅外から 利用できない場合があります。宅外からご利用の場合 はSMTP認証を使用してください。SMTP認証を使用 する場合は使用できません。
13	APOPを使用する	プロバイダのPOPサーバがAPOPに対応している場合のみ使用可能です。



広告などが自動挿入されるようなメールサービスは使用しないでください。 Webメールやフリーメールなどは、広告などが自動挿入されてメール件名や 本文が書き替わってしまうため使用できません。メールの件名や本文が書き 替わらないメールサービスをお使いください。

- 7 「メール送受信テスト」をクリックし、テスト結果を確認し、「次へ」をクリッ クする
- 8 [リモートデスクトップ設定]画面が表示されたら、「リモートデスクトップ 設定画面 をクリックする


お使いのOSが次の場合に表示されます。表示されない場合は、手順11へ進んで ください。

- · Windows 7 Ultimate
- · Windows 7 Professional
- · Windows Vista Ultimate
- · Windows Vista Business
- · Windows XP Professional



9 「システムのプロパティ]画面が表示されたら、リモートデスクトップの許 可の設定と、許可ユーザーの登録をおこない、「OK |をクリックする

「リモート」タブの「リモートデスクトップ」で「リモートデスクトップを実行し ているコンピューターからの接続を許可する | を選択し、必要がある場合はユー ザーを指定してください。

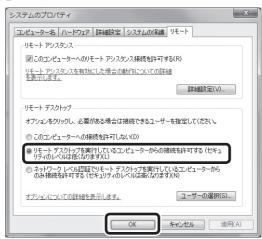

次の画面が表示される場合がありますが、PCリモーターからスリープまたは休 止状態のPCリモーターサーバに接続すると、スリープや休止状態が解除され、 PCリモーターサーバが起動するので、設定を変更する必要はありません。「OK L をクリックしてください。



**10** [リモートデスクトップ設定]画面で「次へ」をクリックする

#### 11 セキュリティソフトのファイアウォール機能で通信許可の確認が表示され た場合は、通信を許可し、「次へ」をクリックする

ファイアウォールの設定変更のしかたについては、このPARTの「セキュリティ ソフトの設定 I(p.48)をご覧ください。




「現在通信可能なPCリモーターが見つかりません。」と表示された場合は、画面 の確認事項をお読みになり、接続や設定を確認してください。

#### **12** 本機とサーバPCを接続するための接続用パスワードを設定し、「次へ」をク リックする

ここで設定した接続用パスワードは、リモートスクリーン接続およびリモート デスクトップ接続時に必要になるので、メモを取っておいてください。



接続用パスワードには6文字以上40文字以内の半角文字列を入力します。全 **角文字は使用できません。入力された文字は「\*」で隠されて表示されます。** 

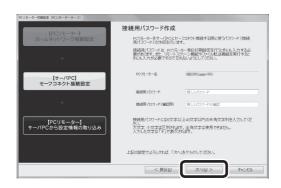


サーバPCと本機の間で自動で通信が開始されます。

「同期通信中 Iの表示のまま先に進まない場合は、PCリモーターの表示を確認し、操 作してください。

設定が終わると、完了の画面が表示されます。

**13** 「サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了」画面が表示されたら、コン ピュータ名がPCリモーターの画面にも表示されていることを確認する

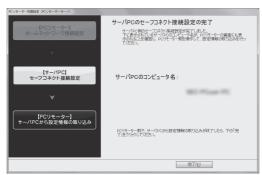

まだ「完了」はクリックしないで、サーバPCの画面はそのままにして、「サーバPCか らの設定情報の取り込み(本機)|(p.46)に進み、PCリモーターの初期設定の続き をおこないます。



PCリモーター側で、サーバPCからの設定情報の取り込み終了(p.46)後に 「完了」をクリックしてください。

#### サーバPCからの設定情報の取り込み(本機)

サーバPC側でセーフコネクト接続の設定が終わると、本機に自動的に手順1の画 面が表示されます。

↑ サーバPCのコンピュータ名に、サーバPCの名前が表示されていることを 確認し、「セーフコネクト接続設定(サーバPC側)|の手順12 (p.44)で設定 した接続用パスワードを入力して、「次へ」をクリックする





? 「初期設定の完了」画面が表示されたら、画面の内容を確認し、「完了」をク リックする



この後、サーバPC側で、[サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了]画面の「完 了 (n.45)をクリックしてください。



- ・セーフコネクトは、ユーザーごとの登録ではなく、PCリモーターサーバ (サーバPC)/PCリモーターの組み合わせごとに登録をおこないます。 そのため同一ユーザー名であっても、異なるPCリモーターを使用する場合は使用するPCリモーターごとに初期設定を実施する必要があります。
- 1台のPCリモーターサーバへ同時に2台以上のPCリモーターを接続することはできません。
   また、PCリモーターサーバが他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、PCリモーターからPCリモーターサーバに 宅外から接続することができません。
- ・PCリモーターに登録が可能なPCリモーターサーバは最大8台です。
- ・PCリモーターサーバに登録が可能なPCリモーターは最大8台です。

これで、初期設定は完了です。

#### 初期設定のやりなおしや変更、PCリモーターサーバの削除について

次のような場合は、初期設定のやりなおしや、サーバの追加/変更が必要です。

- ・初期設定後、次のいずれかに該当した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.152)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
  - PCリモーターのコンピュータ名を変更した
  - 接続用パスワードを忘れた
- ・初期設定後に、PCリモーターサーバのコンピュータ名、ユーザアカウント、ユーザアカウントのパスワードのいずれかを変更した場合、サーバの追加/変更をおこなう必要があります。その場合、PCリモーター(本機)のホームメニューで「設定」-「PCリモーター登録設定」-「サーバ設定」-「PCリモーターサーバの追加/変更」でおこないます。詳しくは、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.145)をご覧ください。
- ・初期設定後、不要になったPCリモーターサーバを削除することができます。その場合、PCリモーター(本機)のホームメニューで「設定」-「PCリモーター登録設定」-「サーバ設定」で表示される画面で削除したいPCリモーターサーバを選択し、「PCリモーターサーバの削除」をクリックしてください。

## セキュリティソフトの設定

#### ファイアウォールについて

PCリモーターを外出先から使うとき、インターネットを介して自宅のPCリモー ターサーバに接続します。そのため、ほかの不正なアクセスは防ぎながら、PCリ モーターから自宅のPCリモーターサーバには接続できるセキュリティの設定が必 要になります。

外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア ウォール」といいます。「ファイアウォール」は、Windowsやヤキュリティソフトに 搭載されています(ウイルス対策ソフトなど、ファイアウォール機能を搭載してい ないものもあります)。

Windowsファイアウォール以外のヤキュリティソフトをお使いの場合は、次の 「ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 Windowsファイアウォールをお使いの場合は、「ファイルアクセス許可の設定」が 自動的におこなわれるため、設定する必要はありません。



ファイアウォールのソフトを2つ以上同時に使うと干渉し合ってうまく働 かないことがあります。パソコンにWindowsファイアウォールとその他の ファイアウォールのソフトがインストールされている場合も、どちらかを選 んで使用してください。

#### ファイルアクセス許可の設定

で使用になる前に、次のファイルアクセスを許可してください。

#### ■PCリモーターサーバ

C:\Program Files\NEC\PC-Remoterフォルダ内

- · pcrservice.exe
- · pcrftservice.exe
- · pcrsvset.exe
- · pcrsvmgr.exe
- · RRS.exe
- · WupService.exe
- · pcrsubproc.exe
- · pcrsvinitset.exe

#### C:\Program Files\NEC\SafeConnect\binフォルダ内

- · ScSvGULexe
- · scsvfrm.exe
- scsvinit.exe
- · scsvmailer.exe
- · screlavd.exe
- · scsvsetm.exe
- · scsvlog.exe

#### ■PCリモーター(本機)

C:\Program Files\NEC\PC-RemoterClietフォルダ内

· RPCMain.exe

C:\Program Files\NEC\SafeConnect\binフォルダ内

- · ipresolve cl.exe
- · ScCIGUI.exe
- · scconct mng.exe
- · scfrm.exe
- · scinit.exe
- · scip mng.exe
- · sclog.exe
- · scmailer.exe
- · scsetm.exe

設定方法については、セキュリティソフトのマニュアルなどを参照してください。

## 宅内で接続の確認をする

「PCリモーター初期設定」が完了した後、宅内で接続を確認するには次の手順でお こないます。

1 ホームメニューで「リモートスクリーン接続」をクリックする



2 セーフコネクト接続の [接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 用パスワードを入力し、「OK」をクリックする

「セーフコネクト接続設定(サーバPC側) |の手順12 (p.44)で設定した「接続用 パスワード |を入力してください。





3 PCリモーターサーバ側で「PCリモーターへの接続を受け付けますか?あと ○秒で自動的に接続します。」と表示された場合は、「はい」をクリックする

「はい」をクリックしなくても、しばらくすると自動で接続されます。この画面 が表示されないように設定することもできます。PART8の「設定を変更する」-「PCリモーターサーバの設定を変更する |- 「■リモートスクリーン設定 |- 「接続 許可確認 | (p.143) をご覧ください。

接続するとPCリモーターサーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され ます。



[PCリモーターへの接続を受け付けますか?]画面に「あと○秒で自動的に接続 します。」と表示されていない場合は、カウントダウン停止中です。カウントダウ ン中(7秒)に、PCリモーターサーバ側でキーボードまたはマウス操作をおこな うと、カウントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウントダウンを 7秒前から再開します。



PCリモーターサーバがロック画面、スリープ画面、休止画面などのときは、 本画面は表示されません。



PCリモーターサーバのケーブルが正しく接続されていないと、この画面が 表示されないことがあります。その場合、PART1の「PCリモーターサーバ の準備 | - 「PCリモーターサーバの設定前の確認をする | (p.8)をご覧になり、 ケーブルの接続を確認してください。

#### 4 リモートスクリーンを使う



リモートスクリーン画面や使い方について→「PART4 リモートスクリーンを使う (n.61)

#### 5 リモートスクリーンを終了する

接続が確認できたら、ツールバーの [× |をクリックするとリモートスクリーン が終了します。



#### ■ チェック

データ通信カードなどを使用して接続する場合、データ通信カードなどで インターネットに接続した後にPCリモーターソフトを起動して接続をお こなってください。詳しくは、PART3の「Step 1 PCリモーターをインター ネットに接続する」(p.55)をご覧ください。

これで、宅内でPCリモートスクリーン接続ができることを確認できました。 「PART3 PCリモーターの基本的な使い方 (次ページ)へ進んでください。 PART

3

# PCリモーターの基本的な 使い方

このPARTでは、PCリモーターを使うときの基本となる「ホームメニュー」についての説明と、PCリモーターの特性、使い方を説明しています。

準 備 初期設定 利 用	
VPCリモーターを使う手順	

## PCリモーターを使う手順

PCリモーターを使う手順について、次の3つのStepで説明しています。

Step

PCリモーターをインターネットに接続する

リモートスクリーンを快適にお使いいただくためには、 なるべく速い回線を使うことを推奨します。

Step 2

PCリモーターソフトを起動する

Step

必要に応じて各機能を選んで使う

## Step1 PCリモーターをインターネットに接続する

公衆無線LANや通信カードなどを利用して本機をインターネットに接続してください。

PCリモーターはネットワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現しています。そのため、利用時には、インターネットへの接続が必要になります。 なお、ネットワーク回線が遅いと、操作性が悪くなる場合があります。



外出先などでは高品位の通信環境を確保することが難しく、状況によっては 表示画質や操作性が損なわれることがあります。

PCリモーターの表示画質や操作性が悪くなるのは次のようなケースです。 〈無線LANやデータ通信カードを使っているとき〉

- ・無線の電波が弱いときや電波が届かないとき。あるいは、たくさんの電波 が飛んで混雑しているとき。
- ・少ない通信回線にたくさんの無線機器が同時に接続しているとき。
- ・通信速度が遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとき。

〈データ通信カードを利用しているとき〉

・新幹線など、高速で移動しているとき。

データ通信カードによっては、大量のデータ通信や長時間接続に対する制約により表示画質や操作性が悪くなることがあります。その場合は、公衆無線LANなどほかの手段でインターネット接続するか、時間をおいて接続しなおしてください。詳しくは、通信サービス提供会社などのホームページをご覧ください。

表示画質や操作性が悪くなったときの対処方法については、PART4の「通信状況に応じた対処方法」(p.70)をご覧ください。

## Step2 PCリモーターソフトを起動する

本機のデスクトップにある。 (PCUモーターソフト)アイコンをダブルクリック、 または「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーターソフト|-「PCリモーター ソフト | をクリックして、PCリモーターソフトを起動します。

#### ホームメニューとは


PCリモーターソフトを起動すると、ホームメニューが表示されます。PCリモーター サーバに接続しリモート操作する「リモートスクリーン接続」や「リモートデスク トップ接続 |、PCリモーターサーバとファイルのやりとりをする [共有フォルダ | な ど、PCリモーターでおこなえるすべての機能は、ホームメニューから起動します。

ホームメニューのボタンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明) が表示されます。



初期設定が済んでいない場合には「初期設定」ボタンが表示されます。まずは 初期設定をおこなってください。初期設定については、「PART2 初期設定し (p.31)をご覧ください。

#### ホームメニューの画面

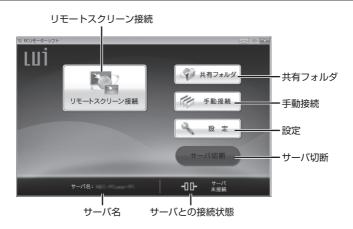

「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合、ホーム メニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。




リモートデスクトップ接続

リモートスクリーン 接続	PCリモーターサーバとリモートスクリーン接続し、 リモート操作します。
	リモートスクリーンについて→このPARTの「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」(p.60)、「PART4 リモートスクリーンを使う」(p.61)
リモートデスクトップ 接続	「リモートデスクトップ接続」は、「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合に表示されます。PCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続し、リモート操作します。
	<b>参照</b> リモートデスクトップについて→「PART5 リモートデスクトップを使う」(p.91)
共有フォルダ	PCリモーターサーバと接続し、共有フォルダ内のファイルのやりとりをおこないます。
	<b>参照</b> 共有フォルダについて→「PART6 共有フォルダを使う」(p.105)
手動接続	PCリモーターサーバや、「リモートスクリーン」または「リモートデスクトップ」などを手動で選択して接続します。
	<b>参照</b> 手動接続について→「PART7 手動接続を使う」(p.129)

設定	PCリモーターソフトの設定をします。 一部の項目は、サーバ接続中に設定できません。その場合は、いったんサーバを切断してください。 <b>参照</b> 設定について→PART8の「設定を変更する」(p.136)
<u>サーバ切断</u>	PCリモーターサーバとの通信を切断します。  
サーバ名	自動的に接続するPCリモーターサーバ名および接続中のPCリモーターサーバ名を表示します。
サーバとの接続状態	PCリモーターサーバとの接続状態を表示します。
	サーバ接続中       サーバ未接続
	<u></u> 画面を最小化します。
X	PCリモーターソフトを終了します。

# Step3 必要に応じて各機能を選ぶ

ご利用目的や回線速度に応じて使い分けてください。

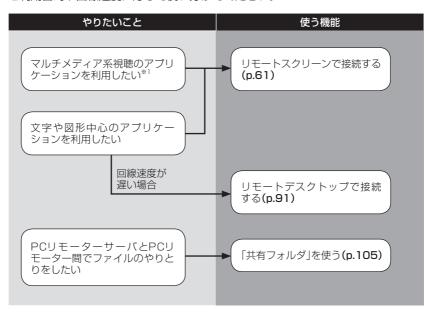

操作性が悪い場合 リモートスクリーンの設定を調整する ※通信回線の状況に応じた対処方法について

※1:ネットワークの環境によって操作反応の遅延が起きます。ゲームなど操作に即応性を求められ るアプリケーションのご利用には向かない場合もあります。



(p.70)

より細かい設定方法について→付録の「PCリモーター接続設定ナビ」(p.170)


## PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み

ここでは、PCリモーターサーバからPCリモーターに画面や音声が転送される什 組みについて説明します。

#### ●リモートスクリーンについて

「リモートスクリーン」は、PCリモーターからPCリモーターサーバをネットワー ク経由で操作するためのNEC独自の機能です。

PCリモーターのディスプレイには、ネットワークを経由して自宅のPCリモー ターサーバの画面が表示されます。また、PCリモーターサーバにある音楽ファイ ルを再生すると、PCリモーターから音声が出力されます。

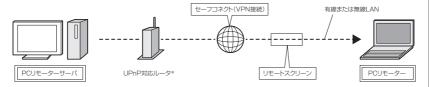

まず、PCリモーターサーバの画面情報や音声情報は、ネットワーク転送に適した 形に圧縮されます。


その後、ネットワークを経由してPCリモーターへ送られます。

この圧縮と転送の作業を担うのは、PCリモーターサーバボードに搭載された NFC独自のデータ圧縮I SI(リモートスクリーン・エンジン)です。

リモートスクリーン・エンジンは、ネットワークの速度や表示する画質の設定に 合わせて、画面情報や音声情報の圧縮率および送信フレーム数(一定時間あたり の映像のコマ数)を変化させ、PCリモーターへのデータ転送をおこないます。

#### ●セーフコネクトについて

「セーフコネクト」は、外出先からインターネットを経由して手軽に安全にPCリ モーターサーバに接続するための、NEC独自のVPN(仮想プライベートネット ワーク)技術です。

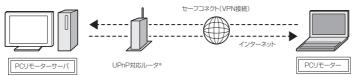

※:PCリモーターサーバ側のルータにグローバルIPアドレスが割り振られている必要があり ます。


PCリモーターのホームメニューで接続ボタンをクリックし、パスワードを入力 するだけで、PCリモーターサーバとの安全な接続を実現します。

P A R T

4

# リモートスクリーンを使う

このPARTでは、リモートスクリーン方式でPCリモーターサーバに接続する方法について説明しています。

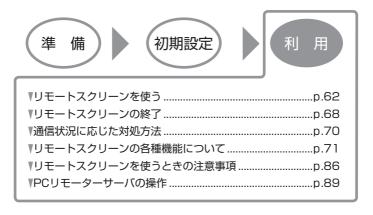

## リモートスクリーンを使う

リモートスクリーンは、PCリモーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔操 作する機能です。リモートスクリーン接続で1台のPCリモーターサーバに対して 同時に利用可能なPCリモーターは 1 台です。また、PCリモーターサーバに他のパ ソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、PCリモーターから PCリモーターサーバに宅外から接続することができません。



ヤーフコネクトについて→PART3の「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」(n.60)



- ・以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい るか確認してください。
- ・複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。
  - 例)有線LANで使用する場合
  - 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
  - 無線LANの電源をオフにする

#### PCリモーターサーバの電源について

PCリモーターからリモートスクリーン接続するとき、PCリモーターサーバがス リープまたは休止状態だった場合は、PCリモーターサーバは自動的に起動します。

### PCリモーターサーバへの接続

リモートスクリーンを使用するには次の手順でおこなってください。



- ・DVDディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されて いるときはPCリモーターサーバに接続できません。PCリモーターをお使 いになる場合は、DVD/CDドライブからDVDディスクを取り出してから お使いください。
- · PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ ボット機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- **1** 「ホームメニュー」で「リモートスクリーン接続」をクリックする



サーバを複数登録している場合で、自動接続するサーバを選択していないとき は、サーバ選択画面が表示されます。接続するサーバを選択してください。



自動接続するサーバを設定しておくことができます。詳しくは、「自動接続」 (p.66)をご覧ください。

2 セーフコネクト接続の [接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 用パスワードを入力し、「OK |をクリックする





ログオフしている場合は自動でWindowsにログオンして、PCリモーターサーバ のデスクトップ画面が表示されます。



接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示されるま で時間がかかる場合があります。



#### ホテルや公衆無線LANから接続する場合

ホテルや公衆無線LANからの接続では、専用の認証(ログイン)が必要な場合 があります。Internet Explorerを起動し、任意のサイトにアクセスし、その ホテルや公衆無線LANの専用の認証(ログイン)画面で認証(ログイン)をお こなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用くだ さい。



#### インターネット経由で接続する場合

- ・本機とPCリモーターサーバの間でメールのやりとりをおこない、接続処 理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。
- ・接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示される まで時間がかかる場合があります。
- ・遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 が遅くなります。



接続時の画質について→このPARTの「リモートスクリーンの各種機能について」-「画質の調 節」(p.75)

#### 接続中の画面について

PCリモーターサーバに接続すると、本機にPCリモーターサーバの画面が表示され ます。




サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗することがありま す。その場合は、再度接続してください。

このPARTの「リモートスクリーンの各種機能について | (p.71) をご覧ください。

#### 自動接続


自動接続の設定をおこなうと、本機にログオンするだけで、PCリモーターソフトの 起動から、指定したPCリモーターサーバへ接続するまでの一連の操作を自動ででき るようになります。

- **1** サーバに接続していない状態でホームメニューで「設定 I-「PCリモーター登 録設定 |- 「自動接続 |をクリックする 自動接続の設定画面が表示されます。
- 2 「ログオン時のPCリモーターソフト起動」の「自動起動する」を グオン時のセーフコネクト接続 |の「自動接続する |を 🔘 にする

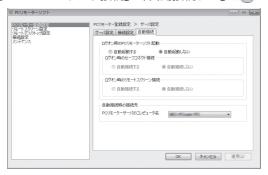


3「自動接続時の接続先」で接続するPCリモーターサーバを選択する リモートスクリーン接続までを自動でおこないたい場合は、「ログオン時のリ モートスクリーン接続」の「自動接続する」を (\*) にしてください。

- **4**「OK |をクリックする
- 5 [確認]画面が表示されたら、「はい」をクリックする

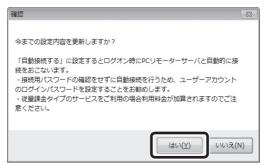

設定が保存され、次回、ログオン時に自動的にサーバ接続されるようになります。

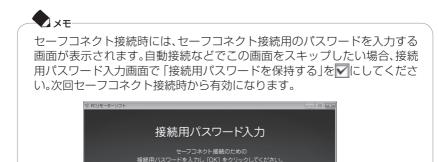

※接続には数十秒から数分かかります。

✓ 接続用パスワードを保持する

キャンセル

接続用パスワード ●●●●●●

о к

# リモートスクリーンの終了

「リモートスクリーン」を終了する場合は、次の方法があります。



リモートスクリーン接続した状態でスリープまたは休止の操作をおこなわ ないでください。PCリモーターサーバをスリープまたは休止状態にさせる には、PCリモーターサーバのWindowsの電源設定で一定時間経過後に入 リープまたは休止状態になるように設定してください。

#### ■ツールバーの[×|をクリックする

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 PCリモーターサーバはロックされた画面になります。

#### ■「リモートスクリーンメニュー |を使う

画面左上のリモートスクリーンメニュー、または画面右下の通知領域の一をクリッ クして表示される画面にある場を右クリックして表示されるリモートスクリーン メニューで「切断 |をクリックすると、セーフコネクトの接続が維持されたままホー ムメニューに戻ります。



Windows Media Playerなどで音楽ファイルや動画ファイルを再生中にリ モートスクリーンを終了しないでください。リモートスクリーンを終了する 前に、Windows Media Playerなどを終了してください。

### サーバを切断する

ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(PCリモー ターサーバとの通信)が切断されます。




「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ プ接続」、「共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 換えて使用する場合などに便利です。



## 通信状況に応じた対処方法

高速移動中や電波が弱いなど通信状況が良好でない場合は、次のようにご利用くだ さい。

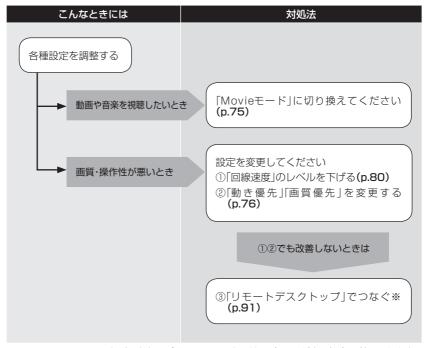

- ※: リモートデスクトップは、PCリモーターサーバのOSが次の場合に利用できます。
  - · Windows 7 Ultimate
  - · Windows 7 Professional
  - · Windows Vista Ultimate
  - · Windows Vista Business
  - · Windows XP Professional




- ・利用目的や回線速度に応じた機能の使い方→PART3の「Step3 必要に応じて各機能を選 ぶl(p.59)
- ・より細かい設定方法について→付録の「PCリモーター接続設定ナビ」(p.170)

## リモートスクリーンの各種機能について

#### ツールバーについて

リモートスクリーン接続中の画面上部に、ツールバーが表示されます。 ツールバーのアイコンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明)が表示されます。

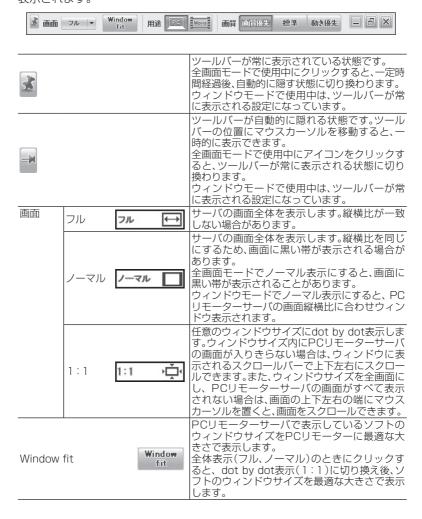

用途	PCモード	PC	PCモードで表示していることを表します。 PCモードについてはこのPARTの「画質の調節」をご覧ください。
	Movieモード	Movie	Movieモードで表示していることを表します。 MovieモードについてはこのPARTの「画質の 調節」をご覧ください。
画質	画質優先	画質優先	画質を最大にします。 マウス操作やキーボード入力の反応速度より画 質を優先した設定にします。
	標準	標準	画質を中間の設定にします。
	動き優先	動き優先	マウス操作やキーボード入力の反応速度を上げます。
			画面を最小化します。
F			画面サイズを自由に設定します(ウィンドウモード)。
			画面を最大化して表示します(全画面モード)。
×			リモートスクリーン接続を終了して、ホームメニューに戻ります(サーバ接続は継続されます)。



リモートスクリーンの画質やモードの調整は、ショートカットキー(キー ボードの複数のキーの組み合わせ)でおこなうこともできます。



ショートカットキー操作について→付録の「キー操作一覧」(p.169)



ツールバーから「フルI「ノーマルI「1:1 |を選ぶ操作は、【Ctrl】+【Shift】+ 【F8】キーでもできます。ただし、【Ctrl】+【Shift】+【F8】キーで切り換える場 合、動作は次のようになります。切り換え前の状態によって、切り換え後の動 作が異なります。

- ・フル→1:1(dot by dot表示)→フル
- ・ノーマル→1:1(dot by dot表示)→ノーマル
- · 1:1(dot by dot表示)→「フル」または「ノーマル」(1:1にする前 の状態)→1:1 (dot by dot表示)

リモートスクリーン接続時の表示方法を全体表示(フル/ノーマル)とdot by dot 表示(1:1)に切り換えることができます。

#### 全体表示(フル、ノーマル)

全体表示とは、PCリモーターにPCリモーターサーバのデスクトップ画面全体を表示する機能です。

「ノーマル」では、画面に黒い帯が表示されることがあります。






#### dot by dot表示(1:1)

dot by dot表示(1:1)とは、PCリモーターサーバの画面サイズ(解像度)を拡大縮小せずに表示する機能です。PCリモーターの画面サイズ(解像度)がPCリモーターサーバの画面サイズより大きい場合、画面に黒い帯が表示されます。



PCリモーターの画面サイズ(解像度)がPCリモーターサーバの画面サイズより小さい場合、PCリモーターにはPCリモーターサーバのデスクトップ画面の一部が表示されます。

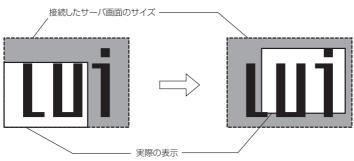

#### ウィンドウフィット表示

dot by dot表示(1:1)のときに、PCリモーターサーバで表示しているアクティブ なソフトのウィンドウサイズをPCリモーターの画面に最適な大きさで表示する機 能です。切り換えはでおこないます。

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置が画面左上に移動します。 なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更できないことがあります。画面上 のボタンが隠れるなどでソフトの操作ができなくなった場合は、【Alt】+【F4】を押 して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。

また、ソフトによっては、動作に支障をきたすことがあります。ウィンドウフィット 表示の状態から全画面表示や最大化をおこなうと、PCリモーターサーバの画面上 で最大化されるためにソフトのウィンドウがPCリモーターの画面からはみ出るこ とがあります。

#### 画質の調節

PCリモーターへ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮して送信します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するため、速度の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使用されるときにくらべて画質や音質が劣ります。

ご利用方法に合わせて、PCモード/Movieモードの選択、画質優先/動き優先の調節をおこなってください。

#### PCモードとMovieモード

#### ■PCモード 回

画像の鮮明さと本機を操作するときのレスポンスを重視するモードです。文書作成などの操作をするときに選択します。PCモードでは操作レスポンス優先のため、映像と音声のずれや、音切れが発生しやすくなります。

リモートスクリーン接続時には、PCモードで表示されます。必要に応じてモードを変更してください。

#### ■Movieモード

動画のなめらかさを重視するモードです。Windows Media Playerなどで動画を再生するときなどに選択します。Movieモードでは操作レスポンスは悪くなりますが、映像と音声がずれず、音切れも発生しにくくなります。

Movieモードでは、マウスやキーボード操作などをおこなっても、すぐには反応しません。遅れる時間は、リモートスクリーン設定のMovieモード時のバッファサイズ数によって変わります。バッファサイズを大きくすると接続回線の変動による画像や音声の乱れに耐えやすくなります(その分、遅れる時間が大きくなります)。

バッファサイズの調節は、ホームメニューの「設定」-「リモートスクリーン設定」-「リモートスクリーン設定」でおこなえます。

PCモードとMovieモードはツールバーまたはキーボードで【Shift】+【Ctrl】+【F10】で切り換えます。



Movieモードは動画のなめらかさを重視するため、PCモードと比べて画質が劣ります。文書作成などのテキスト表示をおこなう場合は、PCモードで使用してください。

#### 画質優先と動き優先

画質を優先させるか、画像の動きを優先させるかを調節します。画質の調節はツー ルバー、キーボードまたは「設定」メニューでおこないます。

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ らないことがあります。

#### ■キーボードで調節する

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。

機能	ショートカットキー (初期値)	説明
画質優先にする	(Shift) + (Ctrl) + (F11)	キーを押すごとに、画質が向上します。マウス操作やキーボード入力などをした場合の 反応速度は下がります。
動き優先にする	[Shift]+[Ctrl]+ [F12]	キーを押すごとに、画質が低下します。マウス操作やキーボード入力などをした場合の反応速度は上がります。




ショートカットキーの割り当てを変更するには、ホームメニューから「設定し - 「リモートスクリーン設定 | - 「ショートカットキー設定 | で表示されるショー トカットキーの設定画面でおこないます。

#### ■「設定」メニューで調節する

「設定 |メニューでの設定は、リモートスクリーン接続時の画質を設定します。 なお、接続中は設定できません。接続終了後におこなってください。 「設定」メニューで画質を調節するには次の手順でおこないます。

- 1 「ホームメニュー」で「設定」をクリックする 「設定」メニューが表示されます。
- 2 左欄の「リモートスクリーン設定」をクリックする

3 「リモートスクリーン設定」タブで、「画質/動き設定」のつまみを左右に動か して、画質を調節する

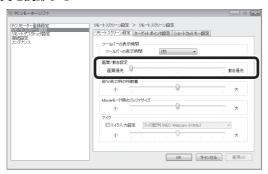

つまみを「画質優先」に動かすと画質が向上します。キーボード、マウスの操作の反 応速度は下がります。

つまみを「動き優先」に動かすと画質は低下します。キーボード、マウスの操作の反 応速度は上がります。

#### ターゲットポインタについて

ネットワーク回線の速度が遅い場合や遅延などで、リモートスクリーン接続時にマ ウスポインタの反応が鈍くなる場合があります。このようなときは、ターゲットポ インタを使用すると、操作性を向上できます。

ターゲットポインタは、PCリモーター側でマウスの動きを描画するので、回線の遅 延の影響を受けません。

PCリモーターの ターゲットポインタ	Ŋ.	マウス操作に遅れることなく反応します。
PCリモーターサーバ のマウスカーソル	S.	ターゲットポインタにやや遅れて到達します。遅れ具 合は回線遅延の状況によって異なります。

ターゲットポインタの設定は、ホームメニューの「設定1-「リモートスクリーン設 定1-「ターゲットポインタ設定1でおこなえます。

ボタンをクリックする場合などでは、ターゲットポインタを目的の場所まで動か し、その場所にマウスカーソルが追いついてからクリックしてください。



ターゲットポインタとPCリモーターサーバのマウスカーソルでずれが発生 するときは

お使いのPCリモーターサーバのディスプレイアダプタの設定によっては、 ターゲットポインタとPCリモーターサーバのマウスカーソルの位置にずれが 発生する場合があります。その場合は、PART1の「PCリモーターサーバの準 備 I (p.8) をご覧になり、ディスプレイアダプタの設定を確認してください。

### リモートスクリーンメニュー

PCリモーターサーバにインストールされている「リモートスクリーンメニュー」でPCリモーターサーバと本機との接続を管理できます。PCリモーターサーバの切断の操作、通信の際の回線速度の調節などができます。「リモートスクリーンメニュー」は次の方法で使用できます。



「リモートスクリーン」を使用している場合、本機からも「リモートスクリーンメニュー|を操作できます。

1 画面左上のリモートスクリーンメニューを右クリック、または画面右下の 通知領域の■をクリックして表示される画面にある場を右クリックして表示されるリモートスクリーンメニューから機能を選択する



▲通知領域から出ているリモートスクリーンメニューを開く



▲通知領域にあるリモートスクリーンメニューを開く

#### 切断

- 1 リモートスクリーンメニューで「切断」をクリックする
- りモートスクリーンの切断確認画面で「はい」をクリックする

本機とPCリモーターサーバとの「リモートスクリーン |を終了しホームメニューに 戻ります。この場合、セーフコネクトでのサーバ接続状態は維持されています。

#### 回線速度

画面左上のリモートスクリーンメニューをクリック、または画面右下の通知領域の ■をクリックして表示される画面にある場をクリックしても表示されます。

PCリモーターサーバに接続中の回線速度を調節できます。ご使用になっている ネットワークの帯域に応じて回線速度の調節をおこなってください。

回線速度の目安は次の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、PCモー ド/Movieモード、画質優先/動き優先の設定によって、必要となる回線速度は異な ります。また、利用しているPCリモーターのネットワークアダプタの種類により選 択できる回線速度のレベルは異なります。

回線速度	回線速度の目安
レベル6	30Mbps以上
レベル5	15Mbps以上
レベル4	7Mbps以上
レベル3	5Mbps以上
レベル2	3Mbps以上
レベル1	1Mbps以上



- ・回線速度は、理論値ではなく実効値です。
- ・回線速度の調節は一時的なものです。通信を切断するとプリセットされ ている設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場合は、「設定1-「接続 設定 | - 「ネットワークアダプタ設定 | - 「詳細設定 | でおこなえます。詳しく は、PART8の「設定を変更する」- 「本機の設定を変更する」(p.136)をご 覧ください。
- ・ 上記の回線速度に設定しても、ネットワークの通信速度のゆらぎ(一定で ない)によって操作しづらくなることがあります。

#### 接続拒否

PCリモーターからのリモートスクリーン接続要求を常時拒否することができます。 なお、リモートスクリーン接続中には設定できません。

#### 通知領域から出す/通知領域に入れる

リモートスクリーンメニューを通知領域から出したり、収納したりできます。

#### 通知領域から自動的に出す

リモートスクリーン接続時にリモートスクリーンメニューを通知領域から自動的 に出し、リモートスクリーン終了時に通知領域に格納します。

#### PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバに送る

PCリモーターのマイクから入力した音声をPCリモーターサーバで録音したり、音声入力として使用することができます。使用する場合、次の設定が必要です。

- PCリモーターの設定 次ページの「PCリモーター側の設定」をご覧ください。
- PCリモーターサーバの設定 PCリモーターサーバの設定については、お使いのPCリモーターサーバのOS にあわせて、次のようにご覧ください。
  - ・Windows 7、Windows Vistaの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows 7、Windows Vistaの場合> (p.83)
  - ・Windows XPの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows XPの場合>」(p.84)

また、お使いのPCリモーターサーバのOSがWindows 7、Windows Vistaの場合、PCリモーターサーバ側の音量を調節できます。「PCリモーターサーバの入力音量を調節する(Windows 7、Windows Vistaの場合) | (p.85)をご覧ください。

#### PCリモーター側の設定

PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバに送るときのPCリモーターの設 定について説明します。


- ↑ PCリモーターソフトのホームメニューから「設定」-「リモートスクリーン設 定|をクリックし、「リモートスクリーン設定|タブをクリックする 「リモートスクリーン設定 |画面が表示されます。
- ク「マイク入力設定」の

  「をクリックして

  「にし、

  をクリックして表示される

  」 プルダウンメニューから使用するマイクデバイスを選択する

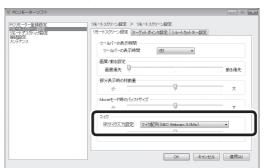

#### 3 「OK |をクリックする



- マイクの音量について
  - マイクデバイスによっては音量を変更できないことがあります。
  - NFC Webcam 3 OMicは音量が自動調整されるため、スライダで音量 を変更しても音量は変わりません。
- ・マイクを利用する場合は、PCリモーターのコンピュータ名を半角英数字 にしてください(全角文字は使用しないでください)。なお、コンピュータ 名を変更した場合は、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなお す l(p.152)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。



#### 一参照

PCリモーターサーバの設定について

お使いのPCリモーターサーバのOS別に次のようにご覧ください。

- ・Windows 7、Windows Vistaの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows 7、 Windows Vistaの場合> (p.83)
- ·Windows XPの場合→「PCリモーターサーバ側の設定 <Windows XPの場合>」(p.84)

#### PCリモーターサーバ側の設定 <Windows 7、Windows Vistaの場合>

PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバ(Windows 7、Windows Vista)に送るときのPCリモーターサーバの設定について説明します。次の操作は、リモートスクリーン接続中でもおこなえます。

- **1** PCリモーターサーバで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェア とサウンド |-「サウンド |をクリックし、「録音 | タブをクリックする
- 2 「録音」タブで「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」を既定のデバイス(♥)にする

「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」が既定のデバイスになっていない場合(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコン♥が表示されていない場合)は、「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」を右クリックし、表示されるプルダウンメニューから「既定デバイスとして設定」をクリックしてください。♥が表示されて既定のデバイスになります。



▲Windows 7の場合



▲Windows Vistaの場合



「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」が表示されていない場合 は、「録音 | タブの画面上の余白部分で右クリックし、「無効なデバイスの表 示 または 「切断されているデバイスの表示 をクリックしてください。「マイ ク NECリモートスクリーンオーディオ」が表示されたら、「マイク NEC リモートスクリーンオーディオーを右クリックし、表示されるプルダウンメ ニューから「有効」をクリックした後、手順2をおこなってください。

#### 3 「OK |をクリックする



マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、元に戻してく ださい。



- ·PCリモーターの音声入力の設定について→「PCリモーター側の設定」(p.82)
- ·PCリモーターサーバ側の音量調節について→「PCリモーターサーバの入力音量を調節する (Windows 7、Windows Vistaの場合)」(p.85)

#### PCリモーターサーバ側の設定 <Windows XPの場合>

PCリモーターの音声入力をPCリモーターサーバ(Windows XP)に送るときの PCリモーターサーバの設定について説明します。次の操作は、リモートスクリーン 接続中もおこなえます。

- **1** PCリモーターサーバで「スタート|-「コントロールパネル|-「サウンド、音 声、およびオーディオ デバイス」-「サウンドとオーディオ デバイス」をク リックし、「オーディオ」 タブをクリックする
- 2 「録音」の「既定のデバイス」に「NEC Virtual Audio」を選択する



#### 3 「OK |をクリックする



- ・PCリモーターサーバがWindows XPの場合、PCリモーターサーバの入 力音量を調節することはできません。
- マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、元に戻してください。



PCリモーターの音声入力の設定について→「PCリモーター側の設定」(p.82)

PCリモーターサーバの入力音量を調節する(Windows 7、Windows Vistaの場合)

- **1** PCリモーターサーバで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックする
- **2**「マイク NECリモートスクリーンオーディオ」をクリックし、「プロパティ」をクリックする
  「マイクのプロパティ」画面が表示されます。
- 3 「レベル | タブをクリックし、表示される画面で音量を調節する



4 [OK]をクリックする

# モートスクリーンを使うときの注意事項

#### 本機を操作するときの注意事項

- ・リモートスクリーン接続中にPCリモーターサーバの解像度を切り換えると、通 信が切断されたり、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれることがあり ます。
- ・PCリモーターソフトでリモートスクリーン接続をしているときは、本機の解像 度、表示色、DPI設定、リフレッシュレートを変更しないでください。変更すると、 画面が表示されなくなる (真っ暗になる) ことがあります。画面が表示されなく なった場合は、PCリモーターソフトを再起動してください。
- ・リモートスクリーン接続中に、本機の画面の出力先を変更することはできませ ho
- リモートスクリーン上でPCリモーターサーバにログオンしているユーザーは、 ログオンする画面、ユーザー切り換えする画面、ロックする画面などには遷移で きません。ユーザー切り換えをおこなうと、遷移後、自動的にログオンされるか、 回線が切断される場合があります。そのため、ユーザー切り換えやロック機能は で使用になれません。
- ・リモートスクリーン接続中は、PCリモーターサーバでスリープ/休止状態の設 定がされている場合でも自動でスリープ/休止状態になることはありません。
- ・画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ とがあります。
- ・マウスやキーボードの自動入力をガードする機能が組み込まれているソフト (オンラインゲームなど)は動作しないことがあります。
- ・ソフトによっては起動するとマウスでの操作ができなくなる場合があります。 その場合は、キーボードにより操作、終了してください。
- ・PCリモーターサーバで、DVD/CDドライブにアクセスする機能や仮想ドライ ブを作成する機能のある次のようなソフトが起動している場合には、本機でPC リモーターサーバに接続できない場合があります。
  - DVDやブルーレイディスク再生ソフト
  - 音楽CDソフト(CD再生、リッピングなど)
  - ディスクライティングソフト(DVD作成機能がある動画編集ソフトを含む)
  - 仮想ドライブソフト
- PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機 能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。
- ・ 著作権保護のため、地上デジタル放送やBS/CSデジタル放送の録画番組をPC リモーターサーバで再生させ、本機で見ることはできません。DVDやブルーレ イディスクの再生をおこなうことはできません。

- ・回線速度が遅い環境でご使用になる場合、映像のコマ落ち、音声の途切れが発生しやすくなります。
- · ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こります。
- ・マルチユーザーには対応していません。PCリモーターソフト使用中、およびリモートスクリーン接続中は、本機上でユーザー切り換えをしないでください。 ユーザー切り換えをしてしまった場合は、その後、PCリモーターソフトを再起動してください。
- ・特定のソフトにより、ウィンドウの大きさが変わらない、メニューが隠れて操作できなくなる、画面のほとんどがメニュー表示になってしまうなどの症状が発生する場合があります。
- ・PCリモーターサーバにキーボードが接続されていない場合、「リモートスクリーン」は使用できません。また、接続中にキーボードが取り外された場合は、リモートスクリーン接続が切断されます。
- · Movieモード時の最大フレームレートは20fpsです。
- ・リモートスクリーン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなうと、再起動後、PCリモーターサーバのログオン画面が小さく表示される場合があります。
- ・複数台のPCリモーターサーバが同一ネットワーク内に設置されている場合は、 外出先のネットワーク環境によっては、PCリモーターから接続できない場合が あります。
- ・NXパッドの左右スクロールや【Ctrl】+【Alt】+【Del】は使用できません。
- ・リモートスクリーン接続中に移動させたアイコンは、リモートスクリーン接続 を切断すると接続前の位置に戻ります。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows 7の場合、リモートスクリーン接続中に拡大鏡を使用するときは、拡大鏡の表示の設定を「固定」にして使用してください。「固定」以外にすると、動作が遅くなったり、マウスカーソルがずれたりします。
- ・初期設定後にPCリモーター (本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.152)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.145)をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなってください。
  - コンピューター名
  - ユーザーアカウント名
  - ユーザーアカウントのパスワード
- ・PCリモーターサーバに送信されるデバイスは、PCリモーターに接続したマウスのみです。PCリモーターに接続した携帯音楽プレーヤーのデータ同期をとったり、PCリモーターに接続したプリンタに印刷したりすることはできません。

#### PCリモーターサーバを操作するときの注意事項

- ・PCリモーターサーバにログオンしているユーザーが一時的にPCリモーターか らの接続拒否をしているときは、PCリモーターサーバ側のユーザーがログオフ することによりログオンできるようになります。
- ・本機でPCリモーターサーバに接続しているときは、本機からのみPCリモー ターサーバの操作ができます。PCリモーターサーバに接続されているマウス やキーボードでは操作できません。また、ディスプレイには画面が表示されませ

本機でPCリモーターサーバに接続しているときにPCリモーターサーバ側で操 作をしたいときは、PCリモーターサーバ側で【Alt】+【F1】を押すと、本機とPC リモーターサーバの接続は切断され、本機には「ホームメニュー」が表示されま す。

- ・本機とPCリモーターサーバの切断後、PCリモーターサーバの解像度がもとに 戻らない場合があります。
- ・PCリモーターと接続中に、DVDディスクをPCリモーターサーバに挿入する と、诵信が切断されます。
- ・マルチユーザーには対応していません。リモートスクリーン接続時は、ユーザー 切り換えをおこなわないでください。
- PCリモーターの初期設定で自動ログオンユーザとして登録したユーザー以外 がPCリモーターサーバにログオンして使用しているときには、リモートスク リーンは使用できません。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows XPの場合は、ログオン画面として「よ うこそ]画面は使用できなくなります(ログオンプロンプトが使用されます)。

# PCリモーターサーバの操作

#### 「接続拒否」について

PCリモーターサーバ側でPCリモーターに接続されると不都合な場合は、リモートスクリーンメニューで「接続拒否」を設定することができます。操作を開始する前に「接続拒否」を設定していると、PCリモーターから接続されることなく操作ができます。操作が終了したら、「接続拒否」を解除することにより、PCリモーターからの接続を受け付けるようになります。

「接続拒否」を設定していても、PCリモーターからリモート再起動した場合、PCリモーターサーバ側に確認画面が表示され、10秒後に再起動します。



「接続拒否」の状態は、PCリモーターサーバの再起動もしくは、ユーザーが Windowsからログオフすると自動的に解除されます。

#### PCリモーターサーバでの切断方法

PCリモーターでPCリモーターサーバに接続しているときは、PCリモーターサーバ側には何も表示されず、Windowsの操作をおこなうことはできません。PCリモーターサーバ側から操作をおこないたい場合は、PCリモーターサーバ側で【Alt】 +【F1】を押して強制的に通信を切断してください。接続許可画面が表示されるまでは、この操作をおこなっても切断できない場合があります。

#### 接続許可確認について

PCリモーターサーバを操作中に「PCリモーターへの接続を受け付けますか?あと○秒で自動的に接続します。」という画面が表示されたときに、「はい」をクリックするとPCリモーターからの接続を受け付けます。接続を受け付けるとPCリモーターサーバ側の画面には何も表示されなくなり、操作をおこなうことはできなくなります。「いいえ」をクリックするとPCリモーターからの接続を拒否できます。



- ・「PCリモーターへの接続を受け付けますか?あと○秒で自動的に接続します。」という画面が表示されたときに、操作をおこなわなかった場合、一定時間後にPCリモーターからの接続を受け付けます。
- ・「PCリモーターからの接続を受け付けますか」という画面を表示する必要がない場合にはPCリモーターサーバの設定を変更してください。




接続許可確認の設定について→PART8の「設定を変更する」-「PCリモーターサーバの設定を変 更する」-「■リモートスクリーン設定」-「接続許可確認」(p.143)

#### カウントダウンの停止について

PCリモーターサーバに「PCリモーターへの接続を受け付けますか?]画面が表示 されカウントダウン中(7秒)に、PCリモーターサーバ側でキーボードまたはマウ ス操作をおこなうと、カウントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウ ントダウンを7秒前から再開します。

カウントダウン停止中は、「PCリモーターへの接続を受け付けますか? 1画面に「あ と○秒で自動的に接続します。」が表示されません。

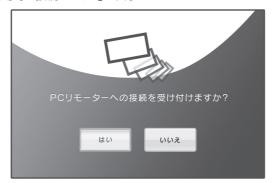

PART

5

# リモートデスクトップを使う

このPARTでは、リモートデスクトップ方式でPCリモーター サーバに接続する方法について説明しています。



# リモートデスクトップを使うためには

リモートデスクトップは、PCリモーターサーバのOSが次のいずれかの場合に利用 できます。

- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- · Windows Vista Ultimate
- Windows Vista Business
- Windows XP Professional

初期設定では、リモートデスクトップを使用しない設定になっているため、使用す る場合は、次の手順をおこなって、ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」 を表示できるようにしてください。



- ・以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい るか確認してください。
- ・複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。
  - 例)有線LANで使用する場合
  - 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
  - 無線LANの電源をオフにする
- **1** ホームメニューで「設定」-「リモートデスクトップ設定」をクリックする
- 2 「使用する」を
  にし、「OK」をクリックする ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。



# リモートデスクトップを使う

リモートデスクトップは、PCリモーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔 操作する機能です。電波状況が悪い場合など、通信速度が遅いときにおすすめです。 リモートデスクトップ接続で同時に利用可能なPCリモーターは1台です。また、 PCリモーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されて いる間は、PCリモーターからPCリモーターサーバに宅外から接続することができ ません。



ヤーフコネクトについて→PART3の「PCリモーターへ画面や音声が転送される仕組み」(n.60)



PCリモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボッ ト機能(縦長表示状態での接続)はサポートしていません。

#### PCリモーターサーバの電源について

PCリモーターからリモートデスクトップ接続するとき、PCリモーターサーバがス リープまたは休止状態だった場合は、PCリモーターサーバは自動的に起動します。



リモートデスクトップを利用するには、PCリモーターサーバのOSが次のい ずれかで、初期設定またはPCリモーターサーバトで、「スタート」- 「すべての プログラム |- 「PCリモーター |- 「PCリモーターサーバ設定 | をクリックし、 「リモートデスクトップ設定 |- 「リモートデスクトップ設定 | で、リモートデ スクトップの許可の設定と許可ユーザーの登録をおこなっておく必要があり ます。

- · Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- · Windows Vista Ultimate
- · Windows Vista Business
- Windows XP Professional



初期設定の「リモートデスクトップ設定」について→PART2の「PCリモーター /PCリモーター サーバの初期設定 |-「セーフコネクト接続設定(サーバPC側) |の手順9(p.43)

### PCリモーターサーバへの接続

リモートデスクトップを使用するには次の手順でおこなってください。



DVDディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されてい るときはPCリモーターサーバに接続できません。PCリモーターをお使いに なる場合は、DVD/CDドライブからDVDディスクを取り出してからお使い ください。

**1** 「ホームメニュー」で「リモートデスクトップ接続」をクリックする



? 「確認] 画面が表示されたら「OK |をクリックする





でれから設定する場合は、サーバPCで「スタート」-「コントロールパネル」-「システムとセキュリティー」「リモート アクセスの許可」をクリックすると、 設定画面が表示されるので、PART2の「PCリモーター /PCリモーターサー バの初期設定 | - 「セーフコネクト接続設定(サーバPC側) | の手順9(p.43) をご覧になり設定をおこなってください。

サーバを複数登録している場合で、自動接続の設定がないときは、サーバ選択画 面が表示されます。接続するサーバを選択してください。



自動接続するサーバを設定しておくことができます。ホームメニューで「設 定 | - 「PCリモーター登録設定 | - 「自動接続 | をクリックして表示される画面 にある「自動接続時の接続先」で設定します。詳しくは、PART8の「設定を 変更する」-「本機の設定を変更する」-「設定できる項目」-「■PCリモーター 登録設定」-「自動接続」(p.138)をご覧ください。

3 セーフコネクト接続の「接続用パスワード入力」画面が表示されたら、接続用 パスワードを入力し、「OK]をクリックする





4 [Windows セキュリティ]画面が表示された場合、リモートデスクトップ 接続するPCリモーターサーバのWindowsのユーザー名、パスワードを入 力し、「OK |をクリックする

次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバ側に登録したWindowsの ユーザー名、パスワードを入力してください。



次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバ側に登録したWindowsのパス ワードを入力してください。





「Windows セキュリティ ]画面のユーザー名に、ログオンするユーザー名と 異なるユーザー名や通信しているネットワークアダプタのIDなどが自動入 力されている場合は、「別のアカウントを使用 | をクリックし、使用するユー ザー名、パスワードを入力してください。

5 「このリモート コンピューターのIDを識別できません。接続しますか?」と 表示された場合、「リモートコンピューターからの証明書の名前 | 欄のコン ピューター名を確認し、「はい」をクリックする



6 ネットワークへの接続が完了した後、ログオン画面が表示された場合、ログ オンする

PCリモーターサーバのデスクトップ画面が表示されます。



接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示されるま で時間がかかる場合があります。



#### ホテルや公衆無線LANから接続する場合

ホテルや公衆無線LANからの接続では、専用の認証(ログイン)が必要な場合 があります。Internet Explorerを起動し、任意のサイトにアクセスし、その ホテルや公衆無線LANの専用の認証(ログイン)画面で認証(ログイン)をお こなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用くだ さい。



インターネット経由で接続する場合

- ・本機とPCリモーターサーバの間でメールのやりとりをおこない、接続処 理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。
- ・接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示される まで時間がかかる場合があります。
- 遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 が遅くなります。

### 接続中の画面について

PCリモーターサーバに接続すると、本機にPCリモーターサーバの画面が表示され ます。



サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗する場合がありま す。この場合は、再度接続してください。

このPARTの「リモートデスクトップの各種機能について I(p.101)をご覧くだ さい。

# リモートデスクトップの終了

リモートデスクトップを終了する場合は、次の方法があります。



リモートデスクトップから接続した状態でスリープまたは休止の操作をお こなわないでください。PCリモーターサーバをスリープまたは休止状態に させるには、PCリモーターサーバのWindowsの電源設定で一定時間経過後 にスリープまたは休止状態になるように設定してください。

- ■接続バーの

  ※をクリックする

  - 2 次の画面が表示されたら、「OK」をクリックする



セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。

■「スタート」-「ログオフ」をクリックする

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 PCリモーターサーバはログオン画面になります。

# サーバを切断する

ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(PCリモー ターサーバとの通信)が切断されます。



「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ プ接続 |、「共有フォルダ | を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 換えて使用する場合などに便利です。



# リモートデスクトップの各種機能について

# 接続バーにつ<mark>いて</mark>

リモートデスクトップ接続で全画面表示にすると、接続バーを表示したり、非表示 にしたりできます。

+	全画面表示のとき接続バーが常に表示された状態です。クリックすると、一定時間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。
#	全画面表示のとき接続バーが自動的に隠れる状態です。隠れている 状態で接続バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一時的に表 示されます。このアイコンをクリックすると、接続バーが常に表示 される状態に切り換わります。
-	リモートデスクトップ接続ウィンドウを最小化します。
&	リモートデスクトップ接続ウィンドウサイズを自由に設定します。 可変サイズのウィンドウにした場合、接続バーは表示されません。
	リモートデスクトップ接続ウィンドウを最大化します。 全画面表示をする場合は、【Alt】+【Break】(【Fn】+【Alt】+ 【Pause】)キーを押してください。
×	リモートデスクトップ接続を終了して、ホームメニューに戻ります(サーバ接続は継続されます)。

# リモートデスクトップの各種機能について

「スタート|-「すべてのプログラム|-「アクセサリ|-「リモートデスクトップ接続|をク リックして表示される次の画面で、「ヘルプ」をクリックしてヘルプをご覧ください。



▲Windows 7 Starterの場合の画面


# リモートデスクトップの設定

リモートデスクトップでは、回線速度に応じてデスクトップの描画方法などを設定 することができます。

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「リモートデスクトップ 接続」をクリックして表示される次の画面で、「オプション」をクリックする



2 「エクスペリエンス」タブをクリックして表示される画面で設定をおこなう

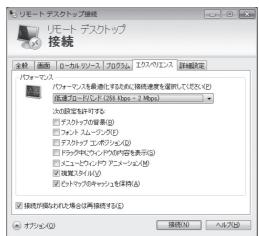

# リモートデスクトップを使うときの注意事項

# 本機を操作するときの注意事項

- ・本機でPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続しているときに、ほかのパソコンなどからPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続した場合、本機のリモートデスクトップ接続は切断されます。
- ・PCリモーターサーバのスクリーンセーバーの設定を有効にしている場合、リモートデスクトップ接続中は、スクリーンセーバーが動作せずに、ログオン入力画面が表示されます。
- ・リモートデスクトップで接続中は、一部アプリケーションが動作できない場合 があります。
- マイク機能は使用できません。
- ・PCリモーターサーバとの接続終了後に、PCリモーターサーバをスリープまたは休止状態にさせるには、PCリモーターサーバのWindowsの電源設定で一定時間経過後にスリープまたは休止状態になるように設定してください。
- · ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては、操作反応の遅延が起こります。
- ・動画や音楽の再生が正常にできない可能性があります。
- アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。また、解像度や色数を固定するアプリケーションなどは、起動しない場合があります。
- ・複数台のPCリモーターサーバが同一ネットワーク内に設置されている場合は、 外出先のネットワーク環境によっては、PCリモーターから接続できない場合が あります。
- ・初期設定後にPCリモーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.152)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.145)をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなってください。
  - コンピューター名
  - ユーザーアカウント名
  - ユーザーアカウントのパスワード

# PCリモーターサーバを操作するときの注意事項

- ・本機がPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続をする場合、リモート スクリーン接続する場合と異なり、PCリモーターサーバ上に確認のメッセージ は表示されません。
- ・本機でPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続している場合、PCリ モーターサーバのディスプレイにはユーザー切り換えの画面が表示されます。 PCリモーターサーバ上でログオンをおこなうと、本機のリモートデスクトップ 接続は切断されます。

PART

6

# 共有フォルダを使う

このPARTでは、PCリモーターとPCリモーターサーバの間で、共有フォルダを使ってデータのやりとりをする方法を説明しています。



# 共有フォルダを使うためには

PCリモーターとPCリモーターサーバの間で、データのやりとりをするには、「共有 フォルダ |機能を使います。共有フォルダを使うと、外出先などからも、ホームネッ トワークのようにデータをやりとりすることができます\*。

※:PCリモーターサーバに他のパソコンからヤーフコネクト機能を使って接続されている間は、PC リモーターからPCリモーターサーバに宅外から接続することはできません。



- ・以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい るか確認してください。
- ・複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。

#### 例)有線LANで使用する場合

- 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
- 無線LANの電源をオフにする
- ・この項目の説明で使用しているパブリック ネットワークとは、ブロード バンドルータなどを使わずに、直接、インターネットに接続しているネッ トワークのことを指します。

ここでは、共有フォルダを使うための準備について説明しています。 お使いのPCリモーターサーバのOSがWindows 7のかたは「PCリモーターサー バがWindows 7の場合 (p.107)を、Windows Vista、Windows XPのかたは 「PCリモーターサーバがWindows 7以外の場合 | (p.114)をご覧ください。

### PCリモーターサーバがWindows 7の場合



- ・PCリモーターサーバ(OSがWindows 7)とPCリモーター(本機)との間 で、すでにホームグループを設定済みの場合は、「ホームグループの作成 (PCリモーターサーバ側) Iの手順6(p.109)に進んでください。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows Vista、Windows XPの場合、「PC リモーターサーバがWindows 7以外の場合」(p.114)をご覧ください。

Windows 7では、ホームグループによるファイル共有をおこなうことができます。 PCリモーターサーバ(Windows 7)とPCリモーター(本機)との間で、これから ホームグループの設定をする場合、次の説明をお読みください。

Windows 7 Starterでは独自のホームグループを作成することはできません。先 に、次の手順で、Windows 7がインストールされているPCリモーターサーバで ホームグループを作成して、その後で、PCリモーター側でホームグループへ参加す る操作をおこないます(p.112)。

#### ホームグループの作成(PCリモーターサーバ側)

ここでは、Windows 7がインストールされているPCリモーターサーバでホーム グループを作成する手順を説明します。

**1** PCリモーターサーバで、「スタートI-「コントロールパネルI-「ホームグルー プと共有に関するオプションの選択」をクリックする

PCリモーターサーバのホームグループへの参加状態が表示されます。


2 「現在、ネットワーク上にホームグループはありません。」と表示された場 合、「ホームグループの作成 | をクリックする

「このコンピューターはホームグループに参加しています。」と表示された場合、 手順7(p.110)に進んでください。




3 [ホームグループの作成]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、「次 ヘーをクリックする

ここで選んだ項目(フォルダやデバイス)がPCリモーターから参照可能になり ます。

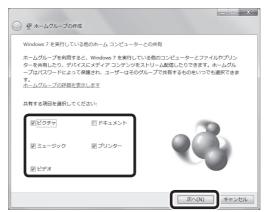


4 ホームグループのパスワードが表示されたら、書き留める パスワードは、自動生成されます。後でホームグループに参加するときに使用し ます。

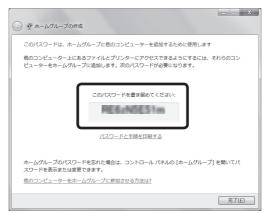


- 5 「完了」をクリックする
- 6 「スタート」-「コントロールパネル」-「ホームグループと共有に関するオプ ションの選択」をクリックする

#### **7** 「共有の詳細設定の変更 | をクリックする

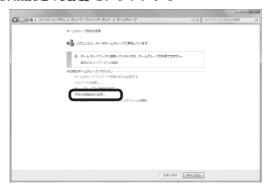

上記の画面が表示されず次の画面が表示された場合も、「共有の詳細設定の変 更 |をクリックしてください。

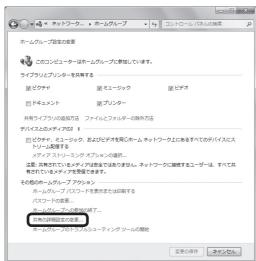

8 「パブリック」を開き、「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を 🔘



**9** 「変更の保存」をクリックする




# **10** 「キャンセル | をクリックする

「ホームグループ設定の変更」を終了します。 これでホームグループの設定は完了です。次の「ホームグループへの参加(PCU モーター側) |に進んでください。

# ホームグループへの参加(PCリモーター側)

ここでは、PCリモーターサーバ(Windows 7)で作成したホームグループへ参加 する手順を説明します。


- 1 PCリモーターで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ホームグループと 共有に関するオプションの選択 | をクリックする
- 2 次のような画面が表示されたら、「今すぐ参加」をクリックする

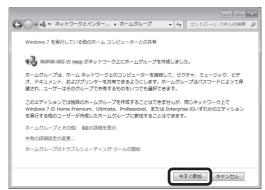




「今すぐ参加」ボタンがアクティブになっていない場合は、「ホームグループ のトラブルシューティングツールの開始 |をクリックしてください。

3 「ホームグループへの参加」画面が表示されたら、共有する項目を選択して、 「次へ | をクリックする

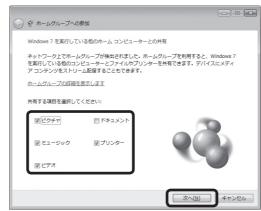

**4**「パスワードを入力してください」と表示されたら、「ホームグループの作成 (PCリモーターサーバ側) | の手順4(p.109)で書き留めたホームグループ のパスワードを入力して、「次へ」をクリックする

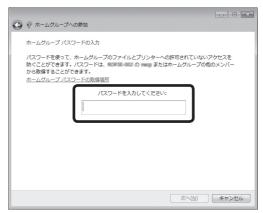




設定されているホームグループのパスワードは、次の手順で確認できます。

- 1 ホームグループにすでに参加しているパソコンで、「スタート」- 「コント ロールパネル」-「ホームグループと共有に関するオプションの選択」をク リックする
- 2 「その他のホームグループ アクション」の項目にある 「ホームグループ パ スワードを表示するまたは印刷する | をクリックする

### 5 「ホームグループに参加しました」と表示されたら、「完了」をクリックする

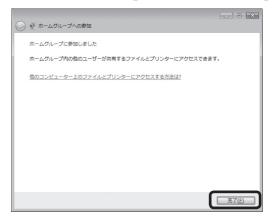

これで、PCリモーターサーバ(Windows 7)とPCリモーター(本機)との間で共有 フォルダを使う準備ができました。つづけて、「共有フォルダを使う」(p.123)に進 んでください。

# PCリモーターサーバがWindows 7以外の場合



- ・PCリモーターサーバ(OSがWindows Vista/XP)とPCリモーター(本 機)とで、すでに共有フォルダの設定がされている場合は、次の手順は不要 です。「共有フォルダを使う」(p.123)に進んでください。
- ・PCリモーターサーバのOSがWindows 7の場合、「PCリモーターサーバ がWindows 7の場合 | (p.107) をご覧ください。

PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)とPCリモーター(本機)と の間で、これからフォルダ共有の設定をする場合、次の説明をお読みください。

先に、PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)でフォルダ共有の設 定をして(p.115/p.117)、その後で、PCリモーター側で共有の設定をおこないま す(p.122)。

#### PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)の準備

データのやりとりをするために、PCリモーターサーバで共有の設定をします。

#### PCリモーターサーバのOSがWindows Vistaの場合

ここでは、パブリックフォルダを共有する場合を例に説明しています。




手順の途中で[ユーザー アカウント制御]画面が表示されたら、画面の表示をご覧になり操作してください。

**1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「ファイルの共有の設定」をクリックする

「ネットワークと共有センター」が表示されます。

2 「パブリック フォルダ共有」の √をクリックし、表示されたメニューで 「共有を有効にして、ネットワーク アクセスがある場合はファイルを開く、変更する、作成することができるようにする」を選択する

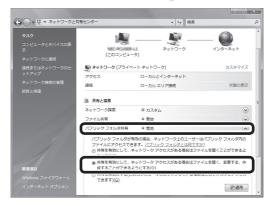

**3** 「適用 | をクリックする

「すべてのパブリック ネットワークにファイル共有を有効にしますか?」と表示されます。表示されなかった場合は、そのまま手順5へ進んでください。

**4** 「はい、すべてのパブリック ネットワークにネットワークの探索とファイル 共有を有効にします | をクリックする

### 5 「ネットワークと共有センター」で、次の項目が「有効」になっていることを 確認する

- ・ネットワーク探索
- ファイル共有
- ・パブリック フォルダ共有



# **6** × をクリックする

「ネットワークと共有センター」が閉じます。

これで、PCリモーターサーバの準備は完了です。つづけて、「PCリモーターの準備し (p.122)に進んでください。



- ・ お使いのヤキュリティソフトによっては、「ファイル共有 | を別途、許可す る必要がある場合があります。
- · この設定をすると、PCリモーターサーバをパブリック ネットワークに接 続した際に、PCリモーターサーバの名前とファイル共有の情報が、そのパ ブリック ネットワークに接続しているほかの機器からも見えるようにな ります。

必ず、「パスワード保護共有」もセットで有効にするなどして、ほかの人か らは共有ファイルにアクセスできないように設定してください。

・手順4で「いいえ、接続しているネットワークをプライベート ネットワーク にします |を選択すると、パブリック ネットワークに接続しているほかの機 器からファイル共有の情報を見られることはなくなりますが、その代わり にセーフコネクト接続のたびにこの設定をやりなおす必要があります。


#### PCリモーターサーバのOSがWindows XPの場合

ここではフォルダの共有設定をして共有する場合を例に説明しています。

- ●共有の準備をする
  - 「スタート」-「コントロールパネル」-「セキュリティ センター」をダブルク リックする

「Windows セキュリティ センター」が表示されます。

- 2 [Windowsファイアウォール]をクリックする
- ③「例外」タブをクリックし、表示された画面で「ファイルとプリンタの共有」を

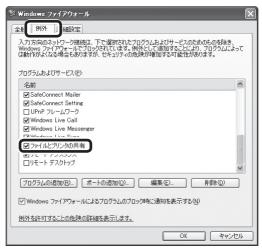

**4**「OK」をクリックする 「Windows ファイアウォール」が閉じます。

を説明します。

●フォルダの共有(PCリモーターサーバのOSがWindows XP Professionalの場合)

**合)** ここでは、例としてDドライブに「データ共有|フォルダを作成して共有する方法

PCリモーターサーバのOSがWindows XP Home Editionの場合、p.120をご覧ください。

**1** 任意の場所に共有するフォルダを作成する すでにあるフォルダを共有することもできます。


- 2 共有するフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ」をクリックする
- 3「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の「危険を認識した上で、ウィ ザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてくださ い。「をクリックする





手順3の画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。

**4** 「ファイル共有を有効にする |を●にして、「OK |をクリックする

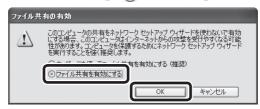

5「このフォルダを共有する」を○にし、「共有名」に任意の名前を入力して、「アクセス許可」をクリックする



**6** PCリモーターから接続するときに使うユーザー、または、そのユーザーが含まれるグループを選んで、「フル コントロール」を「許可」にする「フル コントロール」を「許可」にすると、「変更」「読み取り」も自動的に「許可」になります。



#### **7**「OK |をクリックする

これで、フォルダが共有されます。



お使いのヤキュリティソフトによっては、「ファイル共有 | を別途、許可する 必要がある場合があります。

●フォルダの共有(PCリモーターサーバのOSがWindows XP Home Edition の場合)

ここでは、例としてDドライブに「データ共有 | フォルダを作成して共有する方法 を説明します。

PCリモーターサーバのOSがWindows XP Professionalの場合、p.117をご 覧ください。


- **1** 任意の場所に共有するフォルダを作成する すでにあるフォルダを共有することもできます。
- 2 共有するフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ」をクリックする
- 3「ネットワークトでの共有とセキュリティ」の「危険を認識したトで、ウィ ザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてくださ い。」をクリックする






手順3の画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。

**4**「ファイル共有を有効にする」を<br/>
●にして、「OK」をクリックする

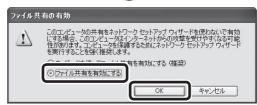

5「ネットワーク上でこのフォルダを共有する」と「ネットワーク ユーザーによるファイルの変更を許可する」の両方を▼にし、「共有名」に任意の名前を入力する

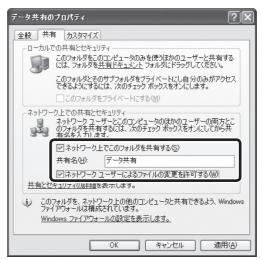

6 [OK]をクリックする

これで、フォルダが共有されます。



- ・お使いのヤキュリティソフトによっては、「ファイル共有 | を別途、許可す る必要がある場合があります。
- ・この設定をすると、PCリモーターサーバをパブリック ネットワークに接 続した際に、PCリモーターサーバの名前とファイル共有の情報が、そのパ ブリック ネットワークに接続しているほかの機器からも見えるようにな ります。そのため、PCリモーターサーバは、パブリック ネットワークに接 続しないことをおすすめします。

これで、PCリモーターサーバの準備は完了です。つづけて、次の「PCリモーターの 準備 | に進んでください。

#### PCリモーターの準備

PCリモーターサーバ(Windows Vista/Windows XP)の準備が終わったら、PC リモーター (本機)の準備をおこないます。この手順では、ホームグループを使用せ ずにファイル共有の設定をおこないます。

- 1 「スタート|-「コントロールパネル|-「ホームグループと共有に関するオプ ションの選択しをクリックする ホームグループの概要が表示されます。
- **2** 「共有の詳細設定の変更」をクリックする
- 3「ネットワーク探索を有効にする」と「ファイルとプリンターの共有を有効 にする |を選択し、「変更の保存 |をクリックする
- **4**「OK |をクリックする ホームグループの概要が閉じます。
- 5 「OK |をクリックする 画面が閉じます。



この設定をすると、PCリモーターを公衆無線LANなどのパブリック ネット ワークに接続した際に、PCリモーターサーバの名前とファイル共有の情報 が、そのパブリック ネットワークに接続している他の機器からも見えるよう になります。そのため、PCリモーター(本機)側の共有フォルダにファイルを 作成しないことをおすすめします。

これで、PCリモーターの準備は完了です。

# 共有フォルダを使う

PCリモーターとPCリモーターサーバを接続して、ファイルやフォルダを共有する 方法について説明します。

# 共有フォルダを開く

- **1** PCリモーターソフトを起動する
- 2 「共有フォルダ」をクリックする



「確認 | が表示されたら、「OK | をクリックします。 [接続用パスワード入力] 画面 が表示されます。

3 接続用パスワードを入力し、「OK」をクリックする





すでにPCリモーターサーバに接続している場合は、この画面は表示されま せん。

4 [Windows セキュリティ]画面が表示された場合、PCリモーターサーバの Windowsのユーザー名、パスワードを入力し、「OK」をクリックする 次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバ側に登録したWindowsの ユーザー名、パスワードを入力してください。




次の画面が表示された場合、PCリモーターサーバ側に登録したWindowsのパス ワードを入力してください。





「Windows セキュリティ ]画面のユーザー名に、通信しているネットワーク アダプタのIDなどが自動入力されている場合は、「別のアカウントを使用 |を クリックし、PCリモーターサーバのユーザー名、パスワードを入力してくだ さい。

PCリモーターへの接続とフォルダ共有の準備が終わると、PCリモーターサーバで 共有の設定をしたフォルダが表示されます。

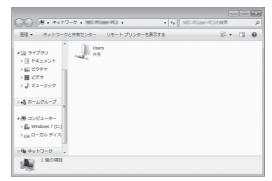



- ・ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、PCリモー ターサーバ側に登録したユーザーアカウント名とパスワード(「セーフコ ネクト接続設定(サーバPC側) |の手順3(p.38)で使用した「自動ログオン ユーザ名 | と「ユーザアカウントのパスワード | など)を入力してください。
- · PCリモーターサーバのOSがWindows XP Professionalのとき、ファ イル共有の接続時にGuestアカウントによる認証の画面が表示されるこ とがあります。

その場合は、PCリモーターサーバで次の手順をおこなってください。

- 1 「スタート」- 「マイコンピュータ」をクリックする
- 2「ツール |- 「フォルダ オプション | をクリックする
- 3 「表示 | タブをクリックし、詳細設定の「簡易ファイルの共有を使用す る」を にする
- 4 [OK]をクリックする

#### ファイルを共有する

「共有フォルダを開く Iの手順で開いたPCリモーターサーバのフォルダは、通常 のエクスプローラーと同じようにフォルダやファイルのコピーなどの操作がで きます。



PCリモーターとPCリモーターサーバでは、パソコンの性能や、インストー ルされているソフトに違いがあります。

そのため、PCリモーターサーバからコピーしたファイルがすべてPCリモー ターで使用できるわけではありません。

#### PCリモーターサーバのファイルをPCリモーターにコピーする

インターネットが使えるときに、PCリモーターにファイルをコピーしておけば、イ ンターネットが使えないところに移動しても、ファイルを扱うことができます。





PCリモーターからPCリモーターサーバ(Windows 7)にアクセスしたとき に、特定のフォルダだけを見えないようにすることができます。その場合、次 の設定をおこなってください。

- 1 PCリモーターサーバで、エクスプローラーを開き、フォルダを選択して右 クリックする
- 2表示されたメニューから「共有」を選択し、「なし」をクリックする

## PCリモーターのファイルをPCリモーターサーバにコピーする

インターネットが使えないときに作成したファイルをPCリモーターサーバに戻す ことができます。また、外出先で撮った写真を自宅に送ったりできます。



# 共有フォルダの終了

PCリモーターとPCリモーターサーバのフォルダやファイルの共有が終わったら、 フォルダ右上のとかをクリックして共有フォルダを終了してください。この状態 では、まだセーフコネクトの接続は維持されています。

### サーバを切断する

ホームメニューの 「サーバ切断 | をクリックすると、セーフコネクト接続(PCリモー ターサーバとの通信)が切断されます。



「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ プ接続 |、「ファイル共有 | を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 換えて使用する場合などに便利です。



# 共有フォルダを使うための注意事項

- ・共有フォルダにフォルダやファイルなどを作成した場合、すぐに表示されない ことがあります。その場合は、しばらくたってから、サをクリックしてください。
- ・複数のPCリモーターサーバが同一ネットワーク内に設置されていると、宅外 のネットワーク環境によっては、PCリモーターから接続できない場合があり ます。
- ・初期設定後にPCリモーター (本機)のコンピューター名を変更した場合、 PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす (p.152)をご覧になり、初 期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の 「サーバの追加/変更をおこなう I(p.145)をご覧になり、サーバの追加/変更を おこなってください。
  - コンピューター名
  - ユーザーアカウント名
  - ユーザーアカウントのパスワード

P A R T

7

# 手動接続を使う

このPARTでは、PCリモーターサーバや接続方式を手動 で選択して接続する方法について説明しています。



## 手動接続について

ホームメニューの「手動接続」をクリックすると、リモートスクリーン接続/リモー トデスクトップ接続やPCリモーターサーバを選択することができます。 手動接続は、ネットワークの状況などによって、リモートスクリーン接続とリモー トデスクトップ接続を切り換えたり、使用するネットワークを変更したりする場合



に便利です。

リモートデスクトップ接続を使用する場合に必要なPCリモーターサーバのOSと設定、および PCリモーターでの設定について→PART5の「リモートデスクトップを使うためには」(p.92)、 「リモートデスクトップを使う」(p.93)

## 手動接続を使う

手動接続は次の手順でおこなってください。

1台のPCリモーターサーバに同時に2台以上のPCリモーターを接続することは できません。また、PCリモーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を 使って接続されている間は、宅外からPCリモーターサーバに接続できません。



- ・以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい るか確認してください。
- ・ 複数のネットワークアダプタが接続状態(IPアドレスが割り当てられてい る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 断してください。
  - 例)有線LANで使用する場合
  - 外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す
  - 無線LANの電源をオフにする

#### **1** ホームメニューで「手動接続 | をクリックする





- 2 PCリモーターサーバが複数登録されている場合、サーバ選択のダイアログ が表示されるので、接続するPCリモーターサーバを選択する
- 3 次のような[確認]画面が表示されたら、接続方式を選択する この画面は、「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用しない」を ◎ にして いる場合、表示されません。



以降の手順については、「PART4 リモートスクリーンを使う I(p.61) または 「PART5 リモートデスクトップを使う | (p.91)をご覧ください。

## 手動接続を使うための注意事項

リモートスクリーンをご使用の場合、PART4の「リモートスクリーンを使うときの注意事項」(p.86)をご参照ください。

リモートデスクトップをご使用の場合、PART5の「リモートデスクトップを使うときの注意事項」(p.103)をご参照ください。

PART

8

## 設定する

このPARTでは、PCリモーターの設定を変更する方法について説明しています。

設定を変更する	p.136
サーバの追加/変更をおこなう	p.145
「PCリモーター初期設定」をやりなおす	.n.152

### 設定を変更する

「PCリモーター初期設定」で設定した内容を含め、本機や接続するPCリモーター サーバの設定などを変更することができます。PCリモーターサーバの設定の変更 は「PCリモーターサーバ設定 lからおこないます。

#### 本機の設定を変更する

本機の設定を変更するには「設定」からおこないます。

- **1** 「スタート|-「すべてのプログラム|-「PCリモーターソフト|-「PCリモー ターソフト をクリックする
- **2** 「設定」をクリックする 「設定」メニューが表示されます。



3 設定が終了したら「OK |をクリックする

#### 設定できる項目

#### ■ PCリモーター登録設定

■ PCリモータ	一豆球語	<b>党</b> 正	
サーバ設定*1	PCリモ 変更	―ターサーバの追加/	初期設定のウィザードを起動します。すでに別のPCリモーターサーバがPCリモーターに設定されている場合、2台目以降のPCリモーターサーバを登録するときに使用します。同時に複数のPCリモーターサーバに接続することはできません。  メモ PCリモーターに登録可能なサーバPCは最大8台です。
		ーターサーバの削除	PCリモーターサーバを選択して削除します。
接続設定*1	PCリモ ピュータ	ーターサーバのコン <sup>7</sup> 名	PCリモーターサーバのコンピュータ名が表示されています。複数台登録しているときは、PCリモーターサーバを選択できます。
		接続用パスワード変更	セーフコネクトの接続用パスワードを変更します。 ▲
			<b>√</b> ×€
			パスワードの変更は、PCリモーターサーバ と本機とが同一ルータでネットワークにつ ながっている場合のみ可能です。
	メール影	<u> </u> 	  メールの設定をします。
	ハ ル <sub>の</sub>	メールアドレス	ケープロネクト接続に使用するメールアドレ
			スを設定します。
		SMTPサーバ	SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を 設定します。
		ポート番号	SMTPサーバのポート番号を設定します。
		POPサーバ	POPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
		ポート番号	POPサーバのポート番号を設定します。
		POPアカウント	POPサーバにアクセスするアカウント名を設定します。
		POPパスワード	POPサーバにアクセスするアカウント名のパスワードを設定します。
		メール詳細設定	メール送信時に認証機能を使用したり、APOPでメール受信をする場合は「メール詳細設定」をクリックして設定してください。宅外から接続するときに使用するISPと、SMTPサーバを提供しているISPが異なる場合は、一般的ICSMTP認証(SMTPAuth)を使用しないとメール送信ができません。
			ハ   N   D   D   D   D   D   D   D   D   D

自動接続	ログオン時のF	Cリモーター	ログオン時にPCリモーターソフトを起動する
	ソフト起動		かどうかを設定します。初期状態では、「自動起
			動しない」が選択されています。
	ログオ	ン時のセーフ	ログオン時にセーフコネクト接続をおこなう
	コネク	ト接続	かどうかを設定します。
	ログオ	ン時のリモート	ログオン時にPCリモートスクリーン接続をお
	スクリ・	ーン接続	こなうかどうかを設定します。
	自動接続時の接	続先	自動接続するPCリモーターサーバを指定します。

※1: PCリモーターサーバ接続中には設定できません。 ホームメニューでサーバ切断をしてから設定してください。

#### ■ リモートスクリーン設定

リモートスク リーン設定	ツールバーの表示時間		ツールバーを自動的に隠すまでの表示時間 を設定できます。設定できる表示時間は、 0.5秒/1秒/2秒/3秒/5秒です。
	画質/動	き設定	リモートスクリーン接続時のPCリモーター の画質を設定します。
	部分表示時の移動量		部分表示で、ウィンドウの端にマウスポインタを置いたときの画面の移動量を設定できます。
	Movieモード時のバッ ファサイズ		Movieモード時のバッファのサイズを設定 します。
	マイク	マイク入力設定	チェックを入れると、入力デバイスが選択できます。マイク入力を使用する場合は、 チェックを入れ、ボリュームを設定します。
ターゲットポ インタ設定	ターゲットポインタを 使用する		ターゲットポインタを使用する場合、チェックを入れ、次の項目を設定します。
	形	状	ターゲットポインタの形状を3つの中から 選択します。
	大	さきさ	ターゲットポインタの大きさを3つの中か ら選択します。
	色	}	ターゲットポインタの色を5色の中から選択します。
ショートカット キー設定	ショートカットキーの 設定		ショートカットキーの設定がおこなえます。 各ショートカットについて詳しくは、付録の 「キー操作一覧」(p.169)をご覧ください。

#### ■ リモートデスクトップ設定

リモートデス クトップ設定	設定	リモートデスクトップを使用するかどうかを 選びます。「使用する」を選ぶと、PCリモーター ホームメニューに「リモートデスクトップ接 続」ボタンが表示されます。

#### ■ 接続設定

ネットワーク アダプタ設定	ネットワークアダプタ		通信可能なネットワークアダプタの一覧が表 示されます。
	詳細設定	ネットワーク アダプタ名	選択したネットワークアダプタ名が表示され ます。
		回線速度	ネットワークアダプタごとにリモートスク リーン接続時の回線速度を設定できます。
	削除		不要なネットワークアダプタを選択してボタンをクリックすると、一覧から削除できます。 なお、削除したネットワークアダプタは、通信可能な状態になると一覧に追加されます。
接続設定	プロキシサーバ  アドレス  ポート番号  通知音  サーバ接続時に通 知音を鳴らす		プロキシサーバを使用するか選択します。次の 項目を設定する場合は、「使用する」を選択して ください。初期状態では「自動検出する(推奨)」 が選択されています。
			プロキシサーバのIPアドレスまたはホスト名 を設定します。
			プロキシサーバのポート番号を設定します。
			サーバ接続時に通知音を鳴らす場合、チェック
			を入れます。 

#### ■メンテナンス

PCリモーター *1	PCリモーター初期設定	初期設定のウィザードをやりなおし、新規に PCリモーターサーバを登録します。 PCリモーター初期設定を起動すると、登録されているPCリモーターサーバはすべて削除されます。
PCリモーター サーバ	再起動するPCリモー ターサーバ	再起動するPCリモーターサーバを選択できます。
	リモート再起動	PCリモーターサーバを再起動します。PCリ モーターサーバを使用中のユーザーが再起動 を拒否した場合は、再起動されません。
バージョン情報	PCリモーターソフト バージョン	バージョン情報が表示されます。
	著作権	著作権情報が表示されます。

※1: PCリモーターサーバ接続中には設定できません。ホームメニューでサーバ切断してか ら設定してください。

#### PCリモーターサーバの設定を変更する

PCリモーターサーバの設定を変更するには、PCリモーターサーバで「PCリモー ターサーバ設定 |を起動しておこないます。

**1** 「スタート |-「すべてのプログラム |-「PCリモーター |-「PCリモーターサーバ 設定 をクリックする

[ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、「はい」(Windows 7の場 合)、「続行」(Windows Vistaの場合)をクリックしてください。



- ・PCリモーターサーバの解像度設定が「横: 1024 または「縦: 768 より 小さい場合、PCリモーターサーバ設定は起動できません。設定をおこなう ときは、解像度を「横: 1024、縦: 768 より大きく設定してください。
- ・PCリモーターを1台も登録していない場合、「PCリモーターサーバ設定し には「システム設定」と「メンテナンス」の2項目しか表示されません。

### **チェック**

- ・必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから「PCリモーターサー バ設定 |を起動してください。
- ・PCリモーターが接続されている状態で、PCリモーターサーバにインス トールされている「PCリモーターサーバ設定 |を起動しないでください。 接続されている場合は、PCリモーターで「サーバ切断」をおこなってから、 PCリモーターサーバで「PCリモーターサーバ設定 |を起動してください。

#### 設定できる項目

#### ■ネットワーク設定

ネットワーク 設定	変更	「コントロールパネル」のネットワーク設定を 呼び出します。
	高度な設定	ネットワークの高度な設定をします。
	プロキシサーバ	プロキシサーバを利用するか選択します。「使用する」を選択した場合、アドレスとポートを入力する必要があります。初期状態では「自動検出する(推奨)」が選択されています。
	サーバIPアドレス 設定 (WAN側グローバ ルIPアドレス)	サーバ側IPアドレスの設定方法を選択できます。「手動設定」を選択した場合、「ポート設定」は「手動設定」しか選択できなくなります。また、「リモートパワーオン機能」が動作しなくなります。設定を変更した場合は、PCリモーター初期設定をもう一度おこなってください。初期状態では、「自動設定(推奨)」が選択されています。
	ポート設定	セーフコネクト通信とリモートスクリーンのポートを自動(推奨)または手動で設定します。「手動設定」を選択した場合、ルータのポートフォワード(ポートマッピング)設定の変更が必要です。
	セーフコネクト接続処理の高速化	チェックを入れると、セーフコネクトで使用するポート番号宛の通信を常にPCリモーターサーバへ転送することで、セーフコネクト接続を高速化します。初期状態では、チェックが入り有効になっています。

#### ■ PCリモーター登録設定

メールアドレス	セーフコネクト接続に使用するメールアドレス を設定します。(最大320文字)
SMTPサーバ	SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設 定します。(最大255文字)
ポート番号	SMTPサーバのポート番号を設定します。
POPサーバ	POPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定 します。(最大255文字)
ポート番号	POPサーバのポート番号を設定します。
POPアカウント	POPサーバにアクセスするアカウント名を設定 します。(最大40文字)
POPパスワード	POPサーバにアクセスするアカウント名のパスワードを設定します。(最大40文字)
メール送信時に認証機 能を使用する	メール送信時に認証機能を使用する場合は チェックを入れます。 宅外から接続するときに使用するISPと、SMTP サーバを提供しているISPが異なる場合は、一般 的にSMTP認証(SMTP Auth)を使用しないと メール送信ができません。
SMTP認証を使用 する	SMTP認証(SMTP Auth)をおこなう場合は チェックを入れます。
SMTP認証アカ ウント	SMTP認証(SMTP Auth)のアカウント名を設定します。(最大320文字)
SMTP認証パス ワード	SMTP認証(SMTP Auth)で使用するパスワー ドを設定します。(最大40文字)
POP before SMTPを使用する	POP before SMTP認証をおこなう場合は チェックを入れます。
APOPを使用する	APOP認証をおこなう場合はチェックを入れます。
メール送受信テスト	メールの送受信テストをおこないます。
Outlook 2007のメー ル設定の取り込み	Outlook 2007のメールの設定を取り込むとき クリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワード」は取り込むことができません。
Windows Live メール のメール設定の取り込み (Windows 7の場合)	Windows Liveメールのメールの設定を取り込む ときクリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワー ド」は取り込むことができません。
Windowsメールのメー ル設定の取り込み (Windows Vistaの場 合)	Windowsメールのメールの設定を取り込むとき クリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワー ド」は取り込むことができません。
Outlook Expressの メール設定の取り込み (Windows XPの場合)	Outlook Expressのメールの設定を取り込むと きクリックします。 「POPパスワード」および「SMTP認証パスワー ド」は取り込むことができません。
录設定	PCリモーターとの接続状態を表示します。 最終接続日時には、最後に宅外から接続した日時が表示されます。 セーフコネクトの接続用パスワードを設定したり、登録済みのPCリモーターの登録を解除したりできます。PCリモーターサーバでパスワードを変更したときは、「セーフコネクト接続」でパスワードを入力するときに「接続用パスワード変更後、初めて接続する」を「▼にしてください。
	SMTPサーバ ポート番号 POPサーバ ポート番号 POPアカウント POPパスワード メール送信時に認証機能を使用する SMTP認証アカウント SMTP認証アカウント SMTP認証アカウント POP before SMTPを使用する APOPを使用する APOPを使用する メール送受信テスト Outlook 2007のメール設定の取り込み(Windows 7の場合) Windowsメールのメール設定の取り込み(Windows Vistaの場合) Outlook Expressのメール設定の取り込み(Windows XPの場合)

PCリモーターサーバボード設定	
PUリモーターリーバボート設定	PCリモーターサーバボードのIPアドレスなどを
	表示します。
	DHCP有効のチェックを外すと、IPアドレスなど
	を手動で設定できます。

#### ■ リモートスクリーン設定

接続許可確認	PCリモーターからリモートスクリーン接続したときに、接続要求の画面を表示するか設定します。「接続要求許可ダイアログを表示する」のチェックを外すと、接続要求許可ダイアログが表示されません。
サービス	PCリモーターサーバを起動したときに「リモートスクリーン」のサービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。

#### ■ リモートデスクトップ設定

リモートデスクトップ設定	PCリモーターサーバのOSが次のいずれかの場合のみ表示されます。 ・Windows 7 Ultimate ・Windows 7 Professional ・Windows Vista Ultimate ・Windows Vista Business ・Windows XP Professional リモートデスクトップによる接続をおこなう場合、「リモートデスクトップによる接続をおこなう場合、「リモートデスクトップ設定」をクリックします。システムのプロパティ画面が表示されるので、リモートデスクトップの接続を許可する設定と接続できるユーザーの登録をおこないます。

#### ■ ファイル転送設定

PCリモーターサーバを起動したときに「ファイル転送」の サービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動
/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。

#### ■ 接続設定

自動ログオン	自動ログオンユーザ	自動ログオンするユーザを設定します (管理者権限のあるユーザを設定してください)。
	パスワード	自動ログオンユーザのパスワードを設定します。
		メモーパスワードの設定が正しくないと設定を終 了できません。
	自動ログオンテスト	「テスト」をクリックして、自動ログオンの設定 を確認します。
	自動ログオンテスト 結果	自動ログオンテストの結果を表示します。

#### ■ システム設定

パワーマネジメント		「パワーマネジメント設定」をクリックすると、「コントロールパネル」の「電源オプション」が呼び出されます。	
バージョン 情報	バージョン 情報	「PCリモーターサーバソフト」、「PCリモーター初期設定」、「PCリモーター設定」、「セーフコネクト」のバージョン情報が表示されます。	
	Copyright	本機の著作権情報が表示されます。	

#### ■メンテナンス


PCリモーター初期設定	「開始」をクリックすると初期設定のウィザードを起動します。すでに別のPCリモーターがPCリモーターサーバに設定されている場合、2台目以降のPCリモーターを登録するときに使用します。 複数台同時にPCリモーターサーバに接続することはできません。
	メモーPCリモーターサーバに登録が可能なPCリモーターは8台です。

## サーバの追加/変更をおこなう

PCリモーターは最大8台までのPCリモーターサーバを登録できます。 複数のPCリモーターサーバを登録したり、登録したPCリモーターサーバを変更し たりする場合、次の手順でおこなってください。



- ・セーフコネクト接続中はサーバを追加/変更できません。その場合、いった んサーバを切断してください。
- · 「PART1 で使用前の準備 | (p.1)をご覧になり、PCリモーターサーバを 準備しておいてください。
- ・ 追加/変更するサーバと本機とを同じルータにつないでください。
- 1 PCリモーター(本機)のホームメニューで「設定 lをクリックする
- 2 「PCリモーター登録設定」-「サーバ設定」をクリックする
- 3 「PCリモーターサーバの追加/変更」をクリックする

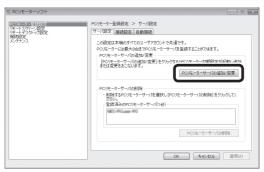



サーバPCが8台登録されていると、サーバPCを追加できません。その場合 は、追加をおこなう前に、登録済みのPCリモーターサーバを選択し「PCリ モーターサーバの削除」をクリックして、PCリモーターサーバを削除してく ださい。



4「PCリモーターサーバの追加または変更を行いますか? PCリモーター 初期設定を起動します。」と表示されたら、「はい」をクリックする



初期設定について→「PART2 初期設定 I(p.31)



#### 5 「初期設定」をクリックする



#### 6 「次へ」をクリックする




#### **7** 「次へ|をクリックする



登録済みのサーバPCと同じコンピューター名のサーバPCを登録した場合 は、前回の設定値を上書きします。




次の画面が表示されたら、本機はこのままにして、サーバPC側の設定をおこな います。

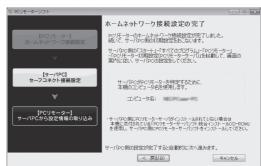


#### 8 サーバPC側でセーフコネクト接続設定をする

PART2の「セーフコネクト接続設定(サーバPC側)」(p.36)をご覧になり、サー バPCのセーフコネクト接続設定をおこないます。

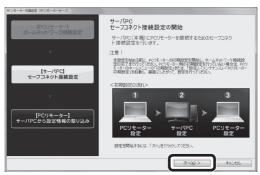

▲サーバPCのセーフコネクト接続設定は、サーバPCで「スタート |-「すべてのプログラム |-「PCリモーター |-「PCリモーター初期設定(PCリモーターサーバ) |をクリックして起動

サーバPCのセーフコネクト接続設定をおこない、次の [サーバPCのセーフコネ クト接続設定の完了] 画面が表示されたら、再び本機の操作に戻ります。

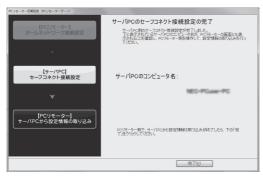




[接続用パスワード作成]画面で「次へ|をクリックした後、「同期通信中|と表 示された状態がしばらく続く場合は、PCリモーター(本機)の画面を確認し てください。次の「確認]画面が表示されている場合、内容をご覧になり操作し てください。



▲PCリモーター(本機)の画面

9 本機に、サーバPCのコンピュータ名が表示されていることを確認する

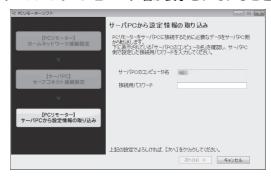

10 本機で、サーバPCからの設定情報の取り込みをおこなう

PART2の「サーバPCからの設定情報の取り込み(本機) | (p.46)をご覧になり、 サーバPCからの設定情報の取り込みをおこないます。

11 サーバPCからの設定情報の取り込みが終わり、本機に [初期設定の完了] 画 面が表示されたら「完了|をクリックする



**12** サーバPCの [サーバPCのセーフコネクト接続設定の完了] 画面で 「完了」を クリックする



これで、サーバの追加/変更は完了です。


## 「PCリモーター初期設定」をやりなおす

本機を使い始める際におこなった「PCリモーター初期設定」をやりなおして、接続 設定を変更する場合は、ホームメニューの「設定」からおこないます。



以下の操作をおこなうと、登録済みのサーバ設定情報などがすべて初期化さ れます。PCリモーターサーバを追加したり、すでに登録した内容を変更した い場合は、このPARTの「サーバの追加/変更をおこなう l(p.145)をご覧く ださい。

- 1 ホームメニューで 「設定 |をクリックする
- 2 左欄の「メンテナンス」をクリックする
- 3 「PCリモーター | タブで、「PCリモーター初期設定 | をクリックする

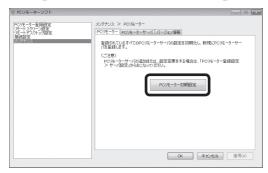

4 [確認]画面が表示されたら内容を確認し、初期設定を起動する場合、「はい」 をクリックする



初期設定をおこなうと、登録されているすべてのPCリモーターサーバの設 定が削除されます。



初期設定が始まります。手順については、PART2の「PCリモーター/PCリモー ターサーバの初期設定 (p.32)をご覧ください。

PART

9

## トラブル解決

このPARTでは、PCリモーターを使っていて困ったとき の対処法を説明しています。

トラブル発生時の対応......p.156

### トラブル発生時の対応

ここに掲載されていないQ&Aについては、次のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/lui/

#### 初期設定ができない

#### ネットワーク環境を確認してください

初期設定時または宅内利用時に、PCリモーターサーバと接続できるネットワーク 環境(有線LANまたは無線LAN(IEEE802.11nもしくはIEEE802.11b/g準拠)) が必要です。

#### 無線LANの電源がオンになっていますか?

ください。点灯していない場合は【Fn】+【F2】を押して無線LANの電源をオンにし てください。

#### 設定内容を確認してください

初期設定の手順中に入力する電子メールの設定などが正しいか確認してください。

#### PCリモーターサーバを再起動してください

PCリモーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて30秒間待ってから 電源コードを差して起動してください。

#### パソコン(本機)を再起動してください

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中に初期設定をおこなうと失敗することが あります。その場合はアップデート完了後、「スタート」 - シャットダウントの トをク リックして表示されるメニューから「再起動」をクリックしてパソコン(本機)を再 起動してください。

#### PCリモーターサーバとの通信が切断されてしまう

#### PCリモーターサーバの解像度を確認してください

サポートされているPCリモーターサーバの解像度は1280×768、1024×768 もしくは800×600です。「リモートスクリーン」接続中に、これ以外の解像度に変更したり、解像度を切り換えるソフトなどを使用すると、通信が切断されます。切断されたときは再度接続をおこなってください。その際、起動しているソフトの影響によっては接続できない場合があります。

#### 電波が弱くなっていませんか?

無線LANで接続している場合、電波が弱い場所では通信が切断されてしまうことがあります。電波の届く場所に移動してください。

#### ケーブルが抜けていませんか?

有線LANで接続している場合、LANケーブルが抜けていないか確認してください。

### リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲームなど)を使用していませんか?

画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されることがあります。切断されたときは再度接続をおこなってください。

起動したソフトの影響で接続がうまくいかない場合は、「リモート再起動」機能を使ってPCリモーターサーバを再起動することでソフトを強制的に終了させることができます。「リモート再起動」については、PART8の「設定を変更する」-「本機の設定を変更する」-「設定できる項目」-「メンテナンス」(p.139)をご覧ください。

#### バージョンを確認してください

PCリモーターサーバとPCリモーターの組み合わせによっては、初期設定ができなかったり、つながらなかったりすることがあります。121wareなどからアップデートモジュールをダウンロードし適用した場合、PCリモーターサーバとPCリモーターサーバボード、PCリモーターのアップデートをセットでおこなう記載がある場合、必ずその指示にしたがってください。

#### ターゲットポインタとPC画面のマウスカーソルがずれる

#### ディスプレイアダプタの設定を確認してください

PCリモーターサーバ接続中に解像度を変更すると、お使いのパソコンによっては、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれたり、パソコン画面の一部が表示されなくなることがあります。その場合、PART1の「PCリモーターサーバの準備」(p.8)を参照して、ディスプレイアダプタの設定を変更すると、改善することがあります。

#### PCリモーターサーバとの接続用パスワードを忘れてしまった

#### 再度初期設定をしてください

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、PART8の「「PCリモーター初期設定」 をやりなおす l(p.152)をご覧になり、本機の初期設定をやりなおしてください。

#### リモートスクリーン使用中に画面がかくつく、画質が悪い

#### お使いの環境に左右される場合があります

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、画面が動かなくなったり、カクツ キ、操作反応の遅延、音の途切れが発生する場合があります。

#### PCモードとMovieモードを切り換えてください

PCモードは画像の鮮明さと本機を操作するときのレスポンスを重視するモード です。Movieモードは動画のなめらかさを重視したり、音が途切れないようにする モードです。利用場面によってモードを切り換えてください。詳しくは、PART4の 「画質の調節 I (n.75) をご覧ください。

#### 画質を調節してください

画質を優先させるか、画像の動きを優先させるかを調節することができます。調節 のしかたは、PART4の「画質の調節」(p.75)をご覧ください。

#### セーフコネクト接続画面(STEP1)でエラーになる

#### 次のチェックポイントを確認してください

- ・メール設定が正しくない
  - メールの設定が正しくないと、接続できません。メールの設定を再確認してくだ さい(メールアドレス、SMTPサーバ、POP3サーバ、SMTP認証など)。
- · グローバルIPアドレスが取得できない PCリモーターサーバ側で、グローバルIPアドレスを取得できないと、接続でき ません。
- ・ルータがUPnPに対応していない

ルータがUPnPに対応していないか、またはUPnP機能がオフになっている場 合は接続できません。

ルータのUPnP機能がオンであるにも関わらずUPnP関係のエラーが出る場合 は、ルータを再起動することで改善することがあります。

#### ・ルータが2段構成になっている

ホームネットワーク内に複数のルータが設置されている場合、接続できないで とがあります。

### · PCリモーターサーバで複数のLANアダプタが動作している

PCリモーターサーバボードを除いて、2つ以 FのLANアダプタが同時にネット ワークに接続されていると、PCリモーターが接続できない場合があります(例: PCリモーターサーバボードのLAN、パソコン本体の有線LAN、無線LANの3つ の接続がある場合)。無線LANをオフにするなど、PCリモーターサーバボードの LAN以外のLANアダプタが1つになるようにしてください。

#### ・ セキュリティソフトがブロックしている


PCリモーターサーバのヤキュリティソフトがリモートスクリーンの通信をブ ロックしていると、リモートスクリーンを使用できません。リモートスクリーン の通信を許可するようPCリモーターサーバのヤキュリティソフトを設定して ください。設定方法は、セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。

時計がずれている 本機の時計が極端にずれていると、接続できません。

#### プロキシサーバの設定をしてください

インターネットに接続する際、プロキシサーバが必要な場合は、次の手順でプロキ シサーバの設定をしてください。

- 1 「ホームメニュー」で「設定」をクリックする 「設定 |メニューが表示されます。
- ク 左欄の「接続設定」をクリックする
- 3 「接続設定」で、プロキシサーバの設定をおこなう

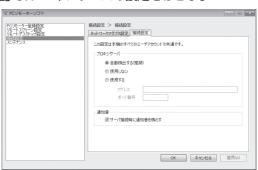

#### PCリモーターサーバを再起動してください

PCリモーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて30秒間待ってから 電源コードを差して起動してください。



上記以外のPCリモーターに関するQ&Aは、次のホームページのQ&Aをご覧 ください。

http://121ware.com/lui/

#### ファイルをダウンロードしている最中にリモートスクリーンで接 続すると、ダウンロードが切断される

リモートスクリーンの接続・切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 続はいったん切断されます。

#### リモートスクリーン接続をおこなっても、PCリモーターサーバが 自動で起動しない

- ・PCリモーターサーバの電源そのものがつながっていない場合、自動で起動しま せん。
- ・リモートパワーオンには、PCIカードからの起動への対応が必要です。お使いの PCリモーターサーバによっては、BIOS(バイオス)の設定が必要になります。 BIOSの設定方法については、お使いのパソコン(PCリモーターサーバ)のメー カーへお問い合わせください。
- ・コンセントの接続などをもう一度で確認ください。また、VALUESTAR R Lui モデルでお使いの場合は、シャットダウン状態からは自動で起動しないため、ス リープ/休止状態になっていることを確認してください。
- ・PCリモーターサーバの起動に時間がかかり、PCリモーターの接続待ち時間を 超えてしまうような場合も接続に失敗することがあります。この場合は、もう一 度接続してください。

#### PCリモーターサーバと接続できない

- ・リモートスクリーン利用時にはPCリモーターサーバの画面モードのリフレッシュレート60Hz(59Hz)、色数32bit、ノンインターレース以外になっていると、接続できません。コントロールパネルから画面モードの設定を確認してください。
- ・DVDディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されているときは、PCリモーターサーバに接続できません。DVD/CDドライブを確認してください。
- ・PCリモーターサーバの起動直後にサーバに接続すると、接続に失敗することがあります。その場合、しばらくたってから、再度接続してください。
- ・自動ログオン設定で設定していないユーザーでPCリモーターサーバにログオンしている場合は接続できません。
  - PCリモーターサーバが【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押して表示される画面、もしくはパスワード変更画面を表示しているときは接続できません。
- ・「リモート再起動」でPCリモーターサーバを再起動することができます。 PCリモーターサーバで作業中に「リモート再起動」をおこなった場合は、保存していない作業を失う可能性があります。
- ・PCリモーターサーバのLANケーブルが抜けていないか確認してください。
- ・PCリモーターサーバに添付のキーボード以外もしくは、JIS配列準拠のキーボード(PS2、USB接続のキーボード)以外を接続した場合、リモートスクリーン機能が正常に動作しないことがあります。PCリモーターサーバに添付されているキーボードもしくは、JIS配列準拠のキーボード(PS2、USB接続のキーボード)を使用してください。
- ・PCリモーターサーバとディスプレイとは直接接続しないで、間にPCリモーター サーバボードを介して接続してください。
- ・PCリモーターサーバを切断後にPCリモーターサーバにリモートデスクトップ接続をおこないログオンしたとき、再度ログオン画面が表示されることがあります。 その場合は、再度ログオンをおこなってください。
- ・ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、PCリモーターサーバとの接続に失敗することがあります。その場合はアップデート完了後、パソコン(本機)を再起動してから再接続してください。
- ・初期設定後にPCリモーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.152)をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。
- ・初期設定後にPCリモーターサーバの次のいずれかを変更した場合、PART8の「サーバの追加/変更をおこなう」(p.145)をご覧になり、サーバの追加/変更をおこなってください。
  - コンピューター名
  - ユーザーアカウント名
  - ユーザーアカウントのパスワード

#### それでも接続できない場合

ここに書かれた内容や、http://121ware.com/lui/を見ても問題が解決しない場 合は、次の手順をおこなってください。

#### パソコンを再起動する

「スタート」- シャットタウン ▶ の ▶ をクリックして表示されるメニューから「再起 動しをクリックしてください。

パソコンが再起動したら、再度PCリモーターの操作をしてください。

#### PCリモーターの初期設定をやりなおす

PART8の「「PCリモーター初期設定」をやりなおす」(p.152)をご覧になり、初期 設定をやりなおしてください。

#### PCリモーターソフトをインストールしなおす

どうしても問題が解決しない場合は、

「サポートナビゲーター」- 「使いこなす」-「ソフトの追加と削除 | をご覧になり、いったんPCリモーターソフトをアンインス トール後、インストールしなおします。

#### 画面に黒枠が表示される

リモートスクリーン接続中に休止状態、スリープ、シャットダウン、またはPCリ モーターサーバの解像度を切り換えるソフトを使用すると、お使いのパソコンに よっては、全画面表示時の黒枠が大きく表示されることがあります。

#### 共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない

作成後しばらくたってからメニューの「表示」-「最新の情報に更新」をクリックし、 表示の更新をおこなってください。

メニューが表示されていない場合は、「整理 | - 「レイアウト | - 「メニューバー | をク リックすると表示できます。

#### リモートスクリーン接続中に録音できない

- ・本機のホームメニューで「設定 |- 「リモートスクリーン設定 |- 「リモートスクリー ン設定 | をクリックして表示される画面の「マイク」の設定で、「マイク入力設定 | を にしてください。
- ・本機のホームメニューで「設定 |- 「リモートスクリーン設定 |- 「リモートスクリー ン設定 | をクリックして表示される画面の「マイク | の設定で、使用する録音デバ イス名を選択してください。
- ・PCリモーターサーバの録音デバイスの設定(PCリモーターサーバで「スタートI-「コントロールパネル |- 「ハードウェアとサウンド |- 「サウンド |- 「録音 | をクリッ クして表示される画面)で、「NECリモートスクリーンオーディオーが既定のデバ イスになっていること(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコ ン♥が表示されていること)を確認してください。
- ・ PCリモーターのコンピューター名に全角文字が含まれていないことを確認して ください。全角文字が含まれていると、リモートスクリーン接続中に録音できな いことがあります。

# 付 録

VALUESTAR R Luiモデルケーブル接続図	
(2008年4月発表モデル)	p.166
キー操作一覧	p.169
PCリモーター接続設定ナビ	p.170
PCリモーター使いこなし術	p.172
索引	n 175

## /ALUESTAR R Luiモデル ケーブル接続図 (2008年4月発表モデル)

ここでは、2008年4月発表のVALUESTAR R Luiモデルをご使用の場合のケー ブル接続方法を説明しています。

発表時期については、次のホームページの「商品情報検索」にてご確認ください。 http://121ware.com/support/




- ケーブル接続については、VALUESTAR R Luiモデルに添付のマニュア ル『準備と設定』も、あわせてご覧ください。
- 2008年10月以降に発表のVALUESTAR R Luiモデルをご使用の場合 は、パソコンご購入時に添付されていたマニュアルをご覧になり、接続し てください。

VALUESTAR R Luiモデルのケーブル接続には、以下のものが必要です。

#### ■VALUESTAR R Luiモデル(パソコン本体)に添付されているもの

(ネジ付)

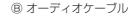






© ボード→ディスプレイ接続変 換ケーブル(メス)(ネジ無)



#### ■ディスプレイに添付されているもの


© ビデオ信号ケーブル(DVI-D)



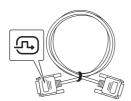




#### ■ケーブル接続図

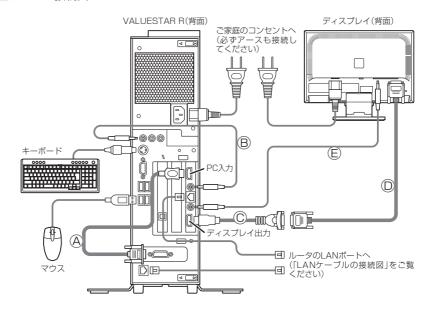

#### ■LANケーブルの接続図

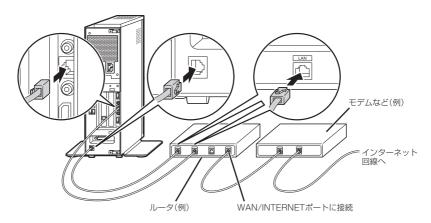

VALUESTAR R Luiモデルとルータは2本のLANケーブルで接続します。ルータには一般的に「LAN」と「WAN」の2種類のポートがあります。VALUESTAR R Luiモデルに接続するLANケーブルは、両方とも「LAN | のポートに接続してください。



- ・ 電源コードのプラグをコンセントに差し込む際、アース線をアース端子 に接続してから、電源コードのプラグを差し込んでください。 電源コードを外す際は、電源コードのプラグを外してからアース線を外 してください。
- ・ ルータの接続は、必ずWindowsパスワードの設定が終わってからおこ なってください。
- ・ 市販のLANケーブル(ストレートケーブル)で接続してください。 VALUESTAR R Luiモデルおよび本機に、LANケーブルは添付されてい ません。
- ・ ルータのWANポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータ(例)、 モデムなど(例)の接続について詳しくは、各ルータやモデムなどのマ ニュアルをご覧ください。

### キー操作一覧

リモートスクリーン中に使用できるキー操作です。

キー操作(初期値)	機能	説明
(Shift] + (Ctrl] + (F7)	ツールバーのOn/ Off	ツールバーのオン/オフを切り換えます。
(Shift) + (Ctrl) + (↑)*1	上スクロール	上方向にスクロールします。
$Shift + Ctrl + \downarrow $	下スクロール	下方向にスクロールします。
(Shift) + (Ctrl) + (→)*1	右スクロール	右方向にスクロールします。
$Shift + Ctrl + \leftarrow $	左スクロール	左方向にスクロールします。
[Shift] + [Ctrl] + [F8]**2	表示切換	画面を全体表示/dot by dot表示(1:1) に切り換えます。
(Shift) + (Ctrl) + (F9)	Window fit	ウィンドウフィットに切り換えます。
[Shift] + [Ctrl] + [F10]	転送モード**3	Movieモード/PCモードを切り換えます。
(Shift] + (Ctrl] + (F11)	画質優先*3	キーを押すごとにビットレートが向上 し、PCリモーターサーバ接続中の画質 を優先します。
[Shift]+[Ctrl]+[F12]	動き優先 <sup>*3</sup>	キーを押すごとにビットレートが低下し、PCリモーターサーバ接続中の画面の動きを優先します。

- ※1:dot by dot表示(1:1)時のみ使用できます。
- ※2: 【Shift】+【Ctrl】+【F8】キーで切り換える場合の動作は次のようになります。切り換え前の状態によって、切り換え後の動作が異なります。
  - ・フル→1:1(dot by dot表示)→フル
  - ・ノーマル→1:1(dot by dot表示)→ノーマル
  - ・1:1 (dot by dot表示)→「フル」または「ノーマル」(1:1にする前の状態)→1:1 (dot by dot表示)
- ※3:ツールバーを自動的に隠す設定になっている場合にキーを押すと、一時的にツールバーが表示され、キー操作がなされたことを確認できます。



ショートカットキー(キーボードの複数のキーの組み合わせ)の初期値を変更するには、ホームメニューから「設定」-「リモートスクリーン設定」-「ショートカットキー設定」で表示されるショートカットキーの設定画面でおこないます。



リモートスクリーンの各種機能について→PART4の「リモートスクリーンの各種機能について」 (p.71)

## PCリモーター接続設定ナビ

通信環境にあわせた設定をおこなうことで、PCリモーターをより快適にお使いい ただくことができます。

ここでは、使用する通信環境に適した設定についてご紹介します。

### 事前にご確認ください

#### ■インターネットへの接続

宅外で利用する場合は、PCリモーター(本機)がインターネットに接続されてい る状態でお使いいただく必要があります。本機でホームページ閲覧やメールの送 受信ができる状態になっていることをご確認ください。

#### ●電波強度の確認

無線LANや通信カードを使ってインターネットに接続する場合は、電波強度を確 認して、できるだけ電波の強いところでお使いください。

#### 高速回線をご利用になる場合(3Mbps以上)\*1

接続前	①利用するアプリケー ションの種類は?	文字や図形中心の編集・閲覧	マルチメディア系の視聴
接続時	②接続方法を選ぶ	リモートス	クリーン接続
接続後	③回線速度の設定を調整する ④PC/Movieモード を設定する	既定値(デフォルト値)**  PCモードでご利用ください。	<ul> <li>→1→2→3→4→5→6</li> <li>動画·音楽を選択して再生した後、 Movieモードに変更してください。</li> </ul>
	文字のぼやけや操作 の遅延が出たときの 対処方法	<ul><li>①画質優先⇔動き優先 調節をおこなう</li><li>②もう一度回線速度を調整する(設定値を1つ下げる)</li><li>③「リモートデスクトップ接続」に切り換える</li></ul>	①画質優先⇔動き優先 調節をお こなう ②もう一度回線速度を調整する (設定値を1つ下げる)

※1:回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 ※2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。

### 低速回線をご利用になる場合(3Mbps未満)\*1

接続前	①利用する アプリケー ションの種 類は?	文字や図形中心の編集・閲覧	画像・写真を くっきり表示	マルチメディア系の視聴
接続時	②接続方法を選ぶ	リモートスクリーン接続	リモートデスクトップ接続	動画や音楽の視聴には 適していません。
接続後	③回線速度の 設定を調整 する ④PC/Movie モードを設 定する	既定値(デフォルト値) <sup>92</sup> → 1  PCモードでご利用ください。	_	
	文字のぼやけ や操作の遅延 が出たときの 対処方法	①画質優先⇔動き優先 調節をおこなう ②「リモートデスクトップ接続」に切り 換える		

※1:回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 ※2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。

# PCリモーター使いこなし術

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的にあわせた設定 をしたりすることで、PCリモーターをより快適な状態で使用していただくことが できます。

ここでは、ご使用状況にあわせてPCリモーターを快適に使いこなしていただくた めの設定変更についてご紹介します。

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。

#### 回線の設定

#### ■ 接続する回線を切り換える

PCリモーターを使用する場所によっては、通信用の電波が届きにくい場合があり ます。

無線LANやデータ通信カードで利用する電波の強さを確認し、よりよい通信環境 が確保できる回線を選んでください。

ホテルなど、有線LANに接続できるときは、そちらをご利用いただくのもよい方法 です。

利用しない回線は、取り外すかスイッチを切ってください。

#### ■回線速度を調節する

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。

PCリモーターサーバに接続した後、画面左上のリモートスクリーンメニュー、また は、ない場合は画面右下の通知領域の四をクリックして表示される画面にある場を 左クリックして表示される画面から適切な回線速度を選ぶことで、より快適な操作 をおこなうことができます。

最初に接続したときは、回線速度が既定値(出荷時の設定)となっています。

操作に対する反応が悪かったり、映像にカクツキや遅延があるときは、回線速度の レベルを[1]に変更して操作状況を確認してください。

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更してください。



回線速度のレベルを設定・変更する→PART4の「回線速度 | (p.80)

#### 解像度の設定

#### ■ 解像度を設定する

PCリモーターサーバの解像度を下げると、画面表示のために転送される情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。

画面の解像度は、「スタート」-「コントロールパネル」-「個人設定」-「画面の設定」で変更することができます。ご使用状況に応じて、「XGA(1024×768)」や「SVGA(800×600) | を選んでください。



解像度を変更すると、マウスカーソルの位置がずれるなど、PCリモーター上に画像が正常に表示されないことがあります。その場合は、PART1の「PCリモーターサーバの準備」-「PCリモーターサーバの設定前の確認をする」(p.8)をご覧になり設定を変更してください。

#### 使用する目的にあわせた設定

#### ■アプリケーションにあわせてモードを切り換える

操作しているアプリケーションにあわせて、モードを切り換えることができます。

· PCモード

操作のレスポンスを優先するモードです。アプリケーションの操作がスムーズにおこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、Movieモードに比べて映像や音声のずれが起こりやすくなります。

· Movieモード

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こるカクツキや音の途切れを抑えて、動画をなめらかに再生します。ただし、PCモードに比べてマウスやキーボードを操作したときの反応速度は低下します。



PCモード/Movieモードの切り換えについて→PART4の「PCモードとMovieモード」(p.75)

#### ■ 画質と動き(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する

どちらを優先させるか、3段階で調節することができます。使用する目的にあわせ て設定してください。

#### · 画質優先

表示される文字のにじみをできるだけなくしたいときに選びます。画質の優先度 を高くするごとに、マウスやキーボードなどの操作のレスポンスが低下します。

動き優先

マウスやキーボードなどの操作のレスポンスを優先したいときに選びます。動き の優先度を高くするごとに、画質は低下します。



画質と動きの優先度の設定について→PART4の「画質優先と動き優先」(p.76)

#### ■PCリモーターサーバの画面デザインを変更する

PCリモーターサーバの画面デザインをシンプルなものに変更すると、転送する画 面情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。

画面デザインの設定は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定」をクリック して表示される画面で変更することができます。

ご使用状況に応じて、「Windowsクラシック」などシンプルな画面デザインを選ん でください。

#### ■PCリモーターサーバの壁紙を変更する

PCリモーターサーバの壁紙をシンプルなものに変更すると、画面表示のために転 送される情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。

壁紙は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定 | をクリックして表示される 画面の「デスクトップの背景」で変更することができます。

で使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。 推奨色は「グレー」 です。

# 索引

英数	字	さ行	
dot k	by dot表示(1:1)73	サーバ接続	2
DPI	D設定37	サーバ切断	56,58
LAN	ケーブル12	サーバの追加/変更87,	103,128,145
Movi	ieモード72,75,138,158,173	サーバ名	58
0P2	5B40,41	自動接続	66
PCT	<u>-</u> ド72,75,158,173	手動接続	130
PCU	リモーターサーバ 4,8,79,88,89	ショートカットキー	138,169
PCU	リモーターサーバソフト16,28	初期設定	32,152
PCU	Jモーターソフトii	セーフコネクト	36,60,158
POP	パスワード39,40,137,142	セキュリティソフトの設定	48
SMT	P設定39,40,41,137,142,158	接続拒否	89
SMT	ア認証パスワード 39,40,41,142	接続用パスワード	44,64,158
Winc	dows 7にアップグレード4	設定	135
Winc	dowsのパスワード38	設定の変更	136
あ行		全画面モード	72
	プデート33	全体表示	73
		た行	
	ンドウモード72	ターゲットポインタ	
動き	憂先76	通信環境に適した設定	170
音声	· · · · 入力81	通信状況が良好でない場合	
か行		ディスプレイアダプタの設定	<u>:</u> 9
	* <del></del>	電子メールの設定	39
	速度172 度157.173	統合インストールCD	16
	きの設定173	な行	
	支の設定173 と動きの優先度174	ネットワーク環境	E 150
	こ動きの愛元度174 の調節75	ネットワーク環境	
	<b>夢先</b>		
	愛元	は行	
	56	プロキシサーバ	
	フォルダ 106	ホームグループの作成	
	フォルタ100 無線LANからの接続65,97	ホームグループのパスワード	
	無線LANが900接続87,103,128	ホームグループへ参加	112
コノ	Lユーター <sub>句</sub> 0/,1U3,128	ホームネットワーク	12,35

電子メールの設定	39
統合インストールCD	16
な行	
ネットワーク環境	,156
ネットワーク接続図	12
は行	
プロキシサーバ139,141	,159
ホームグループの作成	. 107
ホームグループのパスワード	.113
ホームグループへ参加	.112
ホームネットワーク1	2,35
ホームメニュー	56
	索

ま行	
無線LANの電源	156
ら行	
リモートスクリーン	60,61,158
リモートスクリーンメニュー	79
リモートデスクトップ	91
リモートパワーオン	iv,160
録音	163
わ行	
ワイヤレスLANランプ	156

### **MEMO**

### **MEMO**

### **MEMO**

PCリモーターマニュアル



初版 **2010年1月** NEC 853-811057-001-A Printed in Japan LaVie (Light)
Luiモデル
PCリモーターマニュアル

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー) このマニュアルは、再生紙を使用しています。